* Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия мобилен оператор.

SAMSUNG

ELECTRONICS

world Woide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05827A
Bulgarian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS ТЕЛЕФОН
SGH-E300

Съдържание

Важни Мерки за Безопасност 7

Разопаковане 9

Вашият телефон 10
Изглед на телефона 10
Дисплей 13
Служебен светодиод 16
Камера 17

Как да започнем 18
Поставяне на SIM картата 18
Зареждане на батерията 20
Включване и изключване на телефона 22

Функции на разговорите 23
Осъществяване на обаждане 23
Настройка на звука 25
Отговаряне на повикване 26
Преглеждане на пропуснати разговори 27
Бързо превключване към Тих режим 29

Избор на функции и опции 30
Използване на екранни бутони 30
Избор на опции 31

Телефонен указател 32
Съхраняване на телефонен номер с име 32
Използване на опциите за запис в Телефонния указател 35
Набиране на номер от телефонния указател 37
Бързо избиране 38
Търсене и избиране на номер от Телефонния указател 40
Редактиране на повикваща група 42
Изтриване на всички записи в Телефонния указател 43
Проверка състоянието на паметта 44
Използване на телефонни номера за услуги 45

Въвеждане на текст 46
Промяна в режима за въвеждане на текст 47
Използване на режим T9 48
Използване на режим Букви 50
Използване на режим Числа 51
Използване на режим Символи 51

Опции по време на обаждане..... 52
Задържане на разговор 52
Използване на функциите от менюто. 53
Изключване на микрофона (Тих) 54
Тих режим или изпращане на тонове на бутони 55
Изпращане на поредица от DTMF тонове 55
Търсене на номер в Телефонния указател 56
Изчакване на разговор 57
Осъществяване на конферентен разговор 58

Използване на менютата 60
Достъп до функциите от менюто
посредством превъртане 60
Използване на бърз достъп 61
Списък с функциите на менюто 62

SIM AT карта 68

Запис разговори 69
Пропуснати разговори *(Меню 2.1)* 69
Приети разговори *(Меню 2.2)* 70
Изходящи разговори *(Меню 2.3)* 70
Изтрий всички *(Меню 2.4)* 71
Продължителност на разговорите *(Меню 2.5)* 72
Стойност на обаждането *(Меню 2.6)* 73

Мрежови услуги..... 74
Прехвърляне *(Меню 3.1)* 74
Забрана на разговори *(Меню 3.2)* 76
Изчакващ разговор *(Меню 3.3)* 78
Избор на мрежа *(Меню 3.4)* 79
Идентификация на повикващия *(Меню 3.5)* 80
Затворена група потребители *(Меню 3.6)* 80

Настройки на звука 83
Тон позвъняване *(Меню 4.1)* 83
Сила на звука *(Меню 4.2)* 83
Тип сигнал *(Меню 4.3)* 84
Тон клавиатура *(Меню 4.4)* 84
Тон съобщение *(Меню 4.5)* 85
Тон папка *(Меню 4.6)* 86
Включване *(Меню 4.7)* 87
Аларма при повикване *(Меню 4.8)* 87
Допълнителен тон *(Меню 4.9)* 88

Съобщения 89
Текстови съобщения *(Меню 5.1)* 89
Мултимедийни съобщения *(Меню 5.2)* 98
Пред. съобщение *(Меню 5.3)* 111
Изтрий всички *(Меню 5.4)* 112
Гласова поща *(Меню 5.5)* 113
CB съобщения *(Меню 5.6)* 114
Състояние на паметта *(Меню 5.7)* 115

Забавление..... 116
WAP браузър *(Меню 6.1)* 116
Игри *(Меню 6.2)* 123
Звуци *(Меню 6.3)* 126
Изображения *(Меню 6.4)* 127
Изтрий всички *(Меню 6.5)* 128
Със т. памет *(Меню 6.6)* 128

Органайзер 129
Аларма *(Меню 7.1)* 129
Календар *(Меню 7.2)* 131
Време и дата *(Меню 7.3)* 134
Калкулатор *(Меню 7.4)* 135
Списък задачи *(Меню 7.5)* 136
Гласова бележка *(Меню 7.6)* 138
Обмен на валута *(Меню 7.7)* 140

Камера 141
Заснемане 141
Направи снимка *(Маню 8.1)* 146
Мои снимки *(Меню 8.2)* 146
Видео *(Меню 8.3)* 147
Състояние на паметта *(Меню 8.4)* 149

Настройки на телефона 150
Активиране на IrDA *(Меню 9.1)* 150
Настройки на дисплея *(Меню 9.2)* 151
Поздравително съобщение *(Меню 9.3)* 153
Собствен номер *(Меню 9.4)* 154
Език *(Меню 9.5)* 154
Защита *(Меню 9.6)* 155
Допълнителни настройки *(Меню 9.7)* 159
Съкратено меню *(Меню 9.8)* 160
Нулиране на настройките *(Меню 9.9)* 160

Помогнете си сами 161

Кодове за достъп 164
Парола на телефона 164
PIN код 165
PUK код 165
PIN2 код 166
PUK2 код 166
Парола за забрана 167

Информация за здравето и безопасността 168
Информация за сертификация по SAR
(Специфична степен на поглъщане) 168
Мерки за безопасност при използване на батериите ... 169
Пътна безопасност 171
Работна среда 171
Електронни устройства 172
Потенциално експлозивна среда 174
Спешни обаждания 175
Друга важна информация за безопасност 176
Поддръжка и сервиз 177

Речник 179

Показалец 184

Карта за бърза справка 189

Важни Мерки за Безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка, докато шофирате, преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или в близост до гориво или химикали.

Изключване на телефона в самолети

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолета е както незаконно, така и опасно.

Изключване на телефона в болници

Изключете телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички безжични телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност (например в болница).

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен контакт с антената, когато телефона е включен, и особено когато е в употреба.

Спешно повикване

Проверете дали телефонът ви е включен и работи. Наберете номера за спешно повикване за местоположението, в което се намирате, след това натиснете бутон . Ако определени функции са активни, изключете тези функции, преди да извършите спешното повикване. Дайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви или да бъде опасно.

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран персонал по сервиза може да монтира или да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте “Информация за здравето и безопасността” на страница 168.

ВНИМАНИЕ!

СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ИЗБУХВАНЕ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПОДХОДЯЩА ТАКАВА.

ИЗХВЪРЛЯТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА БАТЕРИЯ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи:

Телефон



Зарядно устройство

Батерия



Инструкции за ползване

Можете да закупите следните аксесоари от местния дистрибутор на Samsung:

- Стандартни/допълнителни батерии
- Слушалки
- Обикновен комплект “свободни ръце”
- Кабел за прехвърляне на данни от компютър
- Зарядно устройство
- Каишка за ръка
- Стилнен комплект “свободни ръце”

Забележка: Елементите, доставени с вашия телефон и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Изглед на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви:

Бутон(и)	**Описание**
	В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на Телефонния указател. В режим на готовност, бутон Нагоре ви дава достъп до меню **Камера**, а бутон надолу ви дава директен достъп до предпочитаната от вас опция в менюто. За повече информация оносно бутоните за бърз достъп, вижте страница 160.
	При въвеждане на текст придвижва курсора наляво или надясно в зависимост от това от коя страна натиснете. В Режим на готовност дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация оносно бутоните за бърз достъп, вижте страница 160.
 (екранни бутони)	Изпълнява функциите, указани в екранния текст над тях – на най-долния ред на дисплея.
	В режим на готовност директно задейства WAP (Безжичен приложен протокол) браузера. В режим Меню, избира маркираното меню или опция или потвърждава зададеното от вас.
	Изтрива символи от дисплея. В режим Меню връща на предишното ниво в менюто.
	Осъществява или отговаря на повикване. В Режим на готовност извиква последния набран или номер от входящо повикване.

Бутон(и)	**Описание** (продължение)
	Приключва разговор. Освен това, при натискане и задържане включва или изключва телефона. В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.
1	В Режим на готовност при натискане и задържане осъществява достъп до гласовата ви поща.
0 + ~ 9 WXYZ	Въвежда числа, букви и някои специални знаци.
* #	Въвежда специални знаци. Изпълнява различни функции.
	(от дясната страна на телефона) В режим на готовност, дава възможност за достъп до меню **Камера**, за да можете да използвате приложението. Включва камерата, когато се натисне и задържи В режим Снимане, прави снимка.
	(от лявата страна на телефона) По време на разговор настройва силата на звука на слушалката. В режим готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавиатурата. При затворен телефон можете да включите външния дисплей с натискане и задържане. В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на Телефонния указател.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета:

Площ	**Описание**
Първи ред	Показва различни икони. Вижте страница 14.
Средни редове	Показва съобщения, инструкции и информация, която въвеждате, например номера, който избирате в момента.
Последен ред	Показва текущите функции, които сте задали за двата екранни бутона.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на получения сигнал. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте извън обхвата на мобилния ви оператор. Когато се появи, не можете нито да се обаждате, нито да приемате разговор.
	Появява се, когато сте свързани с GPRS мрежата.
	Появява се, когато сте извън обхвата в родната ви страна и сте се включили в друга мрежа; например по време на пътуване в чужбина.
	Появява се, когато функцията Прехвърляне на разговорите е активирана.
	Появява се при получаване на ново текстово съобщение.
	Появява се при получаване на ново гласово съобщение.
	Появява се при получаване на ново мултимедийно съобщение.
	Появява се, когато настроите алармата да се активира в определено време.

Икона	Описание (продължение)
	Появява се, когато е активиран Тих режим или сте настроили телефона да вибрира при обаждане. Тази опция се настройва от менюто **Тип сигнал** (**Меню 4.3**). За повече информация, вижте съответно страница 29 или страница 84.
	Появява се, когато IrDA портът е активен. За повече информация вижте страница 150.
	Появява се, когато е активиран Тих режим.
	Показва нивото на батерията. Колкото повече чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Фон

Фонът осветява дисплея и клавиатурата. При натискане на произволен клавиш или отваряне на капачето, се включва фоновата светлина. Фоновата светлина угасва, ако не се натискат бутоните за определен период от време, в зависимост от настройките на менюто **Фон** (**Меню 9.2.4**). Дисплеят се изключва след една минута, за да се пести батерията.

за да определите продължителността на активност ан фоновата светлина, настройте менюто **Фон** (**Меню 9.2.4**). Вижте страница 152 за повече подробности.

Външен дисплей

Вашият телефон има външен дисплей на на предната част на телефона Той ви съобщава, когато имате входящо повикване или съобщение. Освен това ви известява в определен час, за който сте настроили алармата. Фоновата светлина се включва и се появява съответната икона на външния дисплей.

Можете също да изберете цвят за картинка която да се появява в меню **Външен LCD дисплей** (**Меню 9.2.2**). Вижте страница 152 за повече подробности.

За да включите дисплея при затворен телефон, натиснете и задръжте някой от бутоните за звукова настройка от лявата страна на телефона.

Служебен светодиод

Служебният светодиод е върху телефона. Той светва, винаги щом дадени функции са достъпни.

За да активирате или дезактивирате служебния светодиод, използвайте меню **Служ. светодиод** (**Меню 9.2.5**). Вижте страница 152 за повече подробности.

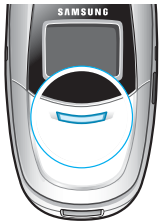

Камера

Камерата върху предната част на телефона ви позволява да направите снимка и да запишете видеоклип в движение.

За повече информация, относно функцията Камера, вижте страница 141.

Как да започнем

Поставяне на SIM картата

Когато станете абонат на клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви, като например PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата и нейните контакти могат лесно да бъдат повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни, когато боравите с нея, поставяте я или я изваждате.

Дръжте всички SIM карти далече от малки деца.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на бутон ⏻ до появяване на изображението при изключване.

2. Извадете батерията. За да направите това:

   ① Плъзнете блокировката на батерията към горния край на телефона и я задръжте в тази позиция.

   ② Извадете батерията, както е показано.

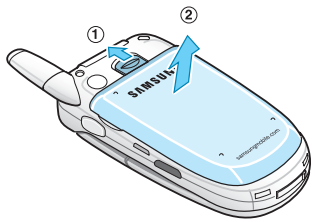

3. Приплъзнете SIM картата в предназначеното за нея гнездо така, че да влезе на мястото си.

   Проверете дали металните пластини на картата са с лице към телефона.

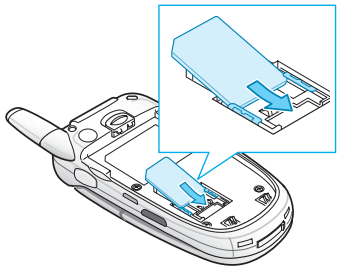

Забележка: Когато се налага да извадите SIM картата, плъзнете я нагоре, както е показано, и я извадете от гнездото.

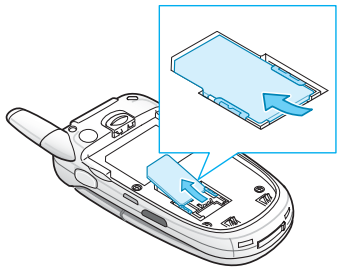

4. Поставете батерията, така, че клемите в края са точно срещу улеите в долната част на телефона.

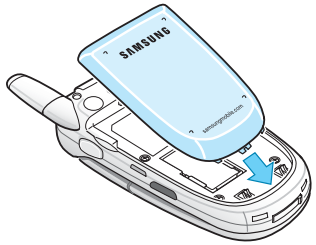

5. Натиснете батерията, докато щракне на място. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

Зареждане на батерията

Вашият телефон се захранва от презареждаема литиево-йонна батерия. Заедно с телефона получавате и зарядно устройство. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.

Зарядното устройство ви дава възможност да използвате телефона, докато батерията се зарежда, но това прави зареждането му по-бавно.

Забележка: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да заредите батерията докрай. Времето за пълно презареждане на батерията е приблизително 200 минути.

1. При поставена в телефона батерия включете съединителя на зарядното устройство към жака в долния край на телефона.

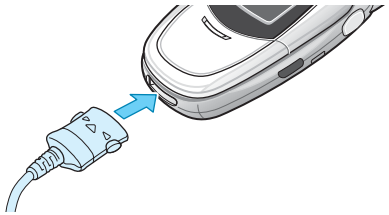

2. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

3. Когато привършите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и го разкачете от телефона като натиснете бутоните от двете страни на телефона и издърпате конектора.

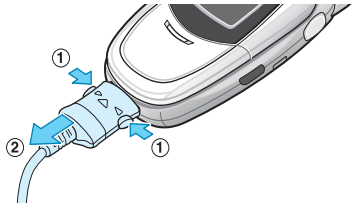

Забележка: Трябва да изключите зарядното устройство преди да извадите батерията от телефона, в противен случай може да повредите телефона.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, през определен интервал се подава предупредителен звуков сигнал и на дисплея се изписва съобщение. Когато това стане, телефонът изключва фоновата светлина, за да съхрани оставащата мощност на батерията.

Когато нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично.

Включване и изключване на телефона

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте бутон , докато телефонът се включи.
3. Ако телефонът поиска парола, въведете парола и натиснете бутон . Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”.
   За повече информация вижте страница 164.
4. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете бутон или екранен бутон **Да**.
   За повече информация вижте страница 165.

   Телефонът търси вашата мрежа и след като я намери на дисплея се появява първоначалният екран. Сега вече можете да осъществявате и приемате разговори.

   Забележка: Езикът на дисплея е предварително настроен от производителя на **Автоматично**. За да промените езика, използвайте менюто **Език** (**Меню 9.5**). За повече информация вижте страница 154.
5. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте бутон до появяване на анимацията при изключване.

Функции на разговорите

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалният екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете бутон .

Забележка: Ако сте задействали опцията **Автомат. преизбиране** в меню **Допълнителни настройки** (**Меню 9.7**), телефонът автоматично избира номера до десет пъти, когато лицето не отговаря или линията е заета. Вижте страница 159 за повече подробности.

Осъществяване на международен разговор

1. Натиснете и задръжте бутон **0**. Появява се символ **+**.
2. Въведете код на страната, код на областта и телефонния номер и натиснете бутон .

Поправяне на номер

За да изтриете	**Натиснете**
последната показана цифра	бутон **C**.
която и да е друга цифра от номера	ляв или десен екранен бутон, докато курсорът застане непосредствено отдясно на цифрата, която искате да изтриете. Натиснете бутон **C**.
целият дисплей	натиснете и задръжте бутон **C** за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато поискате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон или затворете телефона.

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата, които сте набирали, от които сте получили повикване, или които сте пропуснали, ако получателят или повикващият е идентифициран. Вижте “Запис разговори” на страница 69 за повече подробности.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако не сте въвели никакви символи на дисплея, натиснете бутон , за да се върнете в Режим на готовност.
2. Натиснете бутон , за да се появи на дисплея списък с последните номера по реда, в който са били проведени разговорите.
3. С бутоните Нагоре и Надолу преминете през номерата, докато търсеният от вас номер се маркира.
4.

До	**Натиснете**
наберете номера	бутон .
редактирате номера	бутон или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Редактиране**. За да промените номера, вижте “Поправяне на номер” на страница 23.
изтриете номера	бутон или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Изтриване**.
изтрива всички номера от списъка с проведени разговори	бутон или натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Изтрий всички**. За повече информация вижте страница 71.

Осъществяване на разговор от Телефонния указател

Можете да съхранявате телефонните номера, които използвате редовно, в паметта на SIM картата и тази на телефона, които заедно се наричат Телефонен указател.

След като сте съхранили номера в Телефонния указател, можете да наберете номер като натиснете няколко бутона или присвоите цифрови бутони на най-често използваните от вас номера и ползвате функцията за бързо набиране.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 32.

Настройка на звука

По време на обаждане, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте бутоните за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете бутон , за да увеличите и бутон , за да намалите нивото на звука.

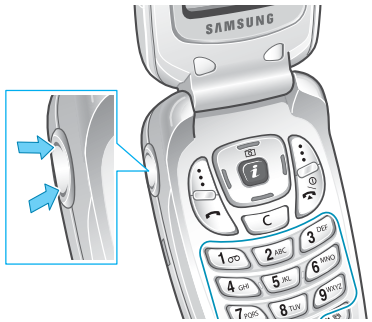

В Режим на готовност със същите бутони можете да настройвате силата на тона на клавиатурата.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви се обажда, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Извеждат се номерът или името на обаждащия се, ако са съхранени е Телефонния указател.

1. Ако е необходимо, отворете телефона. Натиснете бутон или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на входящото повикване.

   Когато е задействана опцията **Всеки бутон** от менюто **Допълнителни настройки** (**Меню 9.7**), за да отговорите на обаждането, можете да натиснете всеки бутон освен бутон и екранен бутон **Отхвърли**. Вижте страница 159.

   Когато е задействана опцията **Активно капаче** от менюто **Допълнителни настройки** (**Меню 9.7**) можете да отговорите на обаждането просто като отворите телефона. Вижте страница 159.

   Забележка: За да откажете повикване, натиснете и задръжте един от бутоните за настройка на звука преди да отворите телефона, или натиснете екранен бутон **Отхвърли** или бутон .

2. Приключете разговора, като затворите телефона и натиснете бутон .

Забележка: Можете да отговорите на повикване докато използвате Телефонния указател или други функции. След като приключите разговора дисплеят се връща към функционалния екран, който сте използвали.

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако по някаква причина вие не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и да му позвъните.

Броят на пропуснатите разговори се изписва на първоначалния екран веднага след като сте пропуснали повикването.

За да прегледате веднага пропуснатия разговор, направете следното:

1. Ако телефонът е затворен, отворете го.
2. Натиснете бутон *i* или екранене бутон **Виж**.

   Номерът, отговарящ на последния пропуснат разговор, се показва, ако има такъв.

3.

За да	**Натиснете**
се придвижите през пропуснатите разговори	бутон Нагоре или Надолу.
наберете изписания номер	бутон .
редактирате или изтриете номер на пропуснат разговор	бутон *i* или екранен бутон **Избор**. Вижте по-долу.

Редактиране на номер на пропуснат разговор

Забележка: Когато номерът, отговарящ на пропуснатия разговор не е наличен, опцията **Редактиране** не се изписва.

1. Натиснете бутон *i*.

   Можете също да натиснете екранен бутон **Опции** и след това да изберете опцията **Редактиране** като използвате бутон надолу и бутон нагоре.

2. Натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.

3. Променете номера.

4.

За да	**Натиснете**
наберете номера	бутон ☎.
съхраните номера	бутон i или екранен бутон **Запази** и въведете желано име и позиция. За повече информация вижте страница 32.

Изтриване на пропуснат разговор

1. Натиснете бутон i или екранен бутон **Опции**.

2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да маркирате опцията **Изтриване**.

3. Натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.

Можете да натиснете бутон ☎\⏻ по всяко време, за да излезете от функцията Пропуснат разговор.

Забележка: Можете да влезете във функцията Пропуснат разговор по всяко време като изберете менюто **Пропуснати разговори** (**Меню 2.1**).
За повече информация вижте страница 69.

Бързо превключване към Тих режим

Тихият режим е удобен, когато желаете телефонът да не звъни, в театъра например.

Когато сте в Режим на готовност, натиснете и задръжте бутон #, докато съобщението “Тих режим” и иконата за Вибрация (📳) не се покажат на дисплея.

IB тих режим, вместо да възпроизвежда звуци, телефонът ви вибрира, светва или не прави нищо, в зависимост от функцията и ситуацията.

За да излезете и да активирате отново предишните звукови настройки, натиснете и задръжте отново бутон #, докато се появи “Излез тих режим”. Иконата Вибрация (📳) вече не е на дисплея.

Забележки:
- Когато изключите телефона, тихият режим се деактивира автоматично.
- Активирането на тихия режим няма да изключи звука за спусъка на камерата.

Избор на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по ваше желание.
Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез двата екранни бутона, обозначени като и . Всяко меню и подменю ви позволява да видите и променяте настройките на определена функция.

Използване на екранни бутони

Функциите на бутоните се различават в зависимост от функцията, която използвате в момента; надписите на долния ред на дисплея, непосредствено над всеки бутон, показват настоящата им функция.

Например:

Натиснете левия екранен бутон за достъп до функциите на менюто.

Натиснете десния екранен бутон за достъп до опцията Телефонен указател.

Избор на опции

За да разгледате различните функции и опции, с които разполагате, и да изберете желаната от вас:

1. Натиснете съответния екранен бутон.

2.

За да	Натиснете
изберете: • показваната функция • маркираната опция	бутон или екранен бутон **Избор**.
видите следващата функция или маркирате следващата опция в списъка	бутона Надолу или бутона от лявата страна на телефона.
се върнете към предходната функция или опция в списъка	бутона Нагоре или бутона от лявата страна на телефона.
се върнете едно ниво нагоре в структурата на менюто	бутон **C** или екранен бутон .
излезете от структурата на менюто без да променяте настройките.	бутон .

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете кода и натиснете бутон или екранене бутон **Да**.

Забележка: Когато влезете в списък от опции, телефонът маркира текущо активната опция. Ако, обаче, има само две опции като например **Включен**/**Изключен** или **Разрешен**/**Забранен**, вашият телефон маркира функцията, която в момента не е активна, така че можете да я изберете направо.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта и в паметта на вашия телефон. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като едно цяло, наречено Телефонен указател.

Забележка: В зависимост от производителя на вашата SIM карта максималният брой на телефонните номера, който може да съхранява тя, може да е различен.

Съхраняване на телефонен номер с име

Има два начина за съхраняване на номера:

- Като използвате бутон *i* или екранен бутон **Запази** Режим на готовност
- Използване на опцията **Добави запис** в менюто на Телефонния указател

Съхраняване на номер от Режим на готовност

Веднага щом започнете да въвеждате номер над левия екранен бутон се появява опцията **Запази**, която ви позволява да запазите номера в Телефонния указател.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

   Забележка: Ако допуснете грешка при въвеждането на номер, можете да го поправите чрез бутон **C**. За повече информация вижте страница 23.

2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Запази**.

3. Изберете икона, която да идентифицира категорията в която да се запази номерът. Разполагате с три категории:
   - : Мобилен телефонен номер
   - : Служебен номер
   - : Домашен номер

   За да изберете категория, натиснете Ляв или Десен бутон и бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

4. Изберете място в паметта – или в **SIM** картата или в **Телефон**, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Забележка: Когато сменяте телефонния си апарат, всички номера, съхранени в паметта на вашата SIM карта, автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат въведени отново.

5. Въведете име и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете бутон **C** за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на цифровите бутони.

7. Натиснете екранен *i* или екранен бутон **Да**, за да съхраните номера и името.

   След като са съхранени, телефонът извежда на дисплея току що създадения запис или име в Телефонния указател.

8.

За да	Натиснете
използвате опциите за въвеждане	бутон i или екранен бутон **Опции**. За повече информация вижте страница 35.
връщане към първоначалния екран	бутон ⏻.

Запазване на номер посредством менюто на Телефонния указател

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Придвижете се до **Добави запис** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.
3. Изберете икона, за да идентифицирате категорията на номера, който трябва да се запази, като натиснете Ляв или Десен бутон и натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.

   Забележка: На този етап, разполагате с E-mail икона (). Тя дава възможност да запазите E-mail адрес, вместо телефонен номер.
4. Изберете място в паметта – или в **SIM** картата или в **Телефон**,като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.

   Забележка: Когато запазвате e-mail адрес, не можете да го запишете на SIM картата.
5. Въведете име и натиснете бутон i или екранен бутон **Да**.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

6. Въведете номера или адреса, който искате да запаметите и натиснете бутон i или екранен бутон **Запази**.
7. Продължете процедурата от стъпка 6 нататък страница 33, за да запазите номера.

Използване на опциите за запис в Телефонния указател

След като отворите който и да е запис в Телефонния указател, натиснете бутон i или екранен буитон **Опции**, за да получите достъп до опциите за дадения запис.

Разполагате със следните опции:

Снимка идентификация на повикващия: ви позволява да присвоите една от снимките, направени с камерата, като изображение за идентифициране на повикващия, което да се показва на дисплея, когато получите обаждане от избрания номер. За повече информация, относно функцията Камера, вижте страница 141.

Избери снимка: ви позволява да изберете снимка за номера.

Направи снимка: ви позволява да направите нова снимка, която да се използва като идентификация на повикващия.

Виж: показва на екрана снимката, присвоена към номера.

Изтрий идентификация на повикващия: отменя настройката за снимка идентификация на повикващия.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате името и номера.

Изберете **Добави запис**, за да промените името и/или телефонния номер за избрания запис. Ако промените името, номерът се запазва отделно с новото име.

Изберете **Един запис**, за да смените само името на записа.

Копиране: позволява ви да копирате номера на друга позиция. Може да избирате място в паметта – или в SIM картата, или номер на позицията.

Вмъкване: позволява ви да вмъкнете номер в стандартен режим на избиране. Използвайте тази опция, за да изберете номер, подобен на друг номер от Телефонния указател, например различен номер на вътрешен телефон в същия офис.

Използвайте бутон **C**, за да промените номера според желанието си; вижте страница 23 за допълнителна информация. Когато сте готови да набирате, натиснете бутон .

Изтриване: дава ви възможност да изтриете избрания номер от Телефонния указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името и номера от Телефонния указател като натиснете бутон или екранен бутон **Да**.

Повикваща група: дава ви възможност да организирате записите в Телефонния ви указател в повикващи групи, така че телефонът по специфичен начин да ви известява, когато ви се обажда човек от дадена група. Изберете една от десет възможни групи.

За да премахнете запис от някоя група, изберете опцията **Няма група**.

За допълнителна информация относно това, как да промените настройките на повикваща група, вижте страница 42.

Добави запис: дава ви възможност да добавите нов номер към избраното име.

Набиране на номер от телефонния указател

След като сте съхранили номера в Телефонния указател, можете да наберете номер бързо и лесно като използвате цифрите, присвоени към тях в Телефонния указател.

За да наберете номер от SIM картата:

1. При Режим в готовност въведете цифрата на номера, който искате да наберете, и натиснете бутон #.

   Появява се списъкът със записите в SIM картата.

2. Ако е необходимо, преминете през списъка посредством бутон Нагоре или бутон Надолу.

3. Когато се покаже номерът, натиснете екранен бутон **Връзка**, бутон , или бутон .

За да наберете номер от паметта ан телефона:

1. В Режим на готовност натиснете и задръжте бутон **0**. появява се **+**.

2. Въведете цифрата за позицията на желания номер и натиснете бутона #.

   Появява се списъкът със записите в паметта на телефона.

3. Ако е необходимо, преминете през списъка посредством бутон Нагоре или бутон Надолу.

4. Когато се покаже номерът, натиснете екранен бутон **Връзка**, бутон , или бутон .

Бързо избиране

Можете да присвоите до осем номера от Телефонния указател, които използвате най-често, към цифровите бутони (**2** до **9**) и с тях лесно да набирате тези номера, когато поискате просто като натиснете съответния бутон.

Настройване на записи за бързо набиране

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Придвижете се до **Бърз набор** с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
3. Изберете бутон, който искате да съответства на бързото избиране на номера, от бутон **2** до **9** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

   Забележка: Първата позиция в паметта е запазена за номера на сървъра за вашата Гласова поща.

   Ако вече сте присвоили цифра за този бутон, екранният бутон **Опции** замества екранния бутон **Избор**. Преминете към стъпка 6.
4. Изберете запис от списъка в Телефонния указател и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .
5. Изберете номер, ако записът има повече от един, с натискане на бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

6. След като присвоите номер към избрания бутон, можете да използвате следните опции като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон :
   - **Промяна**: дава ви възможност да присвоите друг номер към бутона.
   - **Изтриване**: позволява ви да изтриете настройката, така че към бутона да не е присвоен никакъв номер.
   - **Изтрий всички**: дава ви възможност да изтриете настройките на всички бутони, така, че никакви номера да не се свързват, с който и да е от бутоните.
   - **Номер**: дава ви възможност да видите номера, присвоен към даден бутон. Можете да наберете номера като натиснете бутон .
7. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон .

Бързо набиране от Телефонния указател

За да изберете бързо номерата, присвоени към бутоните от **2** до **9**, натиснете и задръжте съответния бутон.

Търсене и избиране на номер от Телефонния указател

След като запазите номера в Телефонния указател, можете да ги търсите по два начина: по име или по повикваща група.

Търсене на номер по име

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. НАтиснете бутон i или екранен бутон **Избор**, когато е маркирано **Търсене**. От вас се изисква да въведете име.
3. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка със записите от Телефонния указател, като маркира първия запис, отговарящ на вашето запитване.

4.

За да	Натиснете
видите избрания запис	бутон i или екранен бутон **Виж**.
изберете различен запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате търсения запис.
търсите име, започващо с различна буква	бутонът, означен с буквата, която търсите.

5. След като откриете записа, натиснете бутон за да наберете номера, или натиснете бутон i или екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до опциите на Телефонния указател; за повече подробности вижте страница 35.

Търсене на номер по повикваща група

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Придвижете се до **Търсене на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**. От вас се изисква да въведете име на група.
3. Въведете първите няколко букви от името на групата, която искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка Повикваща група, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване.
4. Ако е необходимо, придвижете се до групата, която търсите, с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу и натиснете бутон i или екранен бутон **Виж**.

   Извежда се списък на записите в Телефонния указател.

5.

За да	Натиснете
видите избрания запис	бутон i или екранен бутон **Виж**.
изберете различен запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате търсения запис.

6. След като откриете записа, натиснете бутон за да наберете номера, или натиснете бутон i или екранен бутон **Опции**, за да получите достъп до опциите на Телефонния указател; за повече подробности вижте страница 35.

Редактиране на повикваща група

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Придвижете се до **Редактиране на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Избор**.
3. Придвижете се по списъка на групата като натискате бутон Нагоре или бутон Надолу.
4. Когато маркирате избраната от вас група, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции**.
5. Изберете всяка една опция и променете настройките според вашето желание. Разполагате със следните опции:
   - **Тон на повикващ**: дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате повикване от човек в групата.
   - **SMS тон**: дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате съобщение от човек в групата.
   - **Графика**: дава ви възможност да настроите графични икони, които да се използват, когато получавате обаждане от човек в групата.
   - **Име на група**: дава ви възможност да определите име на групата. За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.
6. Когато приключите, натиснете бутон **C** или ⏻ бутон.

Изтриване на всички записи в Телефонния указател

Можете да изтриете всички записи в избраната памет или в двата вида памет.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Придвижете се до **Изтрий всички** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Избор**.
3. За да поставите знак до паметта, която искате да изчистите, **Всички**, **SIM** или **Телефон**, натиснете екранен бутон ℹ.

   Можете да махнете знака за отбелязване като отново натиснете екранен бутон ℹ.
4. Когато свършите с маркирането, натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете записите в избраната памет.
5. Въведете паролата на телефона и натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.

   Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”.
   За да промените тази парола вижте страница 156.
6. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.

   За да отмените вашия избор, натиснете екранен бутон **Не**.
7. Когато на дисплея отново се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.
8. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↺ или бутон ⏻.

Проверка състоянието на паметта

Можете да проверите колко имена и телефонни номера са съхранени в Телефонния указател – както в паметта на SIM картата, така и в паметта на телефона. Също така можете да видите и капацитета и на двете памети.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Изберете опцията **Състояние на паметта** като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.
3. Натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, за да видите броя на съществуващите записи или общия брой записи в паметта на SIM картата и паметта на телефона.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон .

Използване на телефонни номера за услуги

Можете да прегледате списъка с Телефонни номера за услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор Тези номера включват номера за спешни случаи, директория за въпроси и номера на гласовата поща.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Указател**.
2. Изберете опцията **SDN** (Телефонни номера за услуги) като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.
3. Придвижете се през номерата с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу.
4. За да наберете номера, който се изписва на екрана, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Връзка**.

Забележка: Тази опция е на разположение само, ако SIM картата ви поддържа Телефонни номера за услуги.

Въвеждане на текст

При използване на телефона често ще се налага да въвеждате текст, като например, когато искате да съхраните име в Телефонния указател, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар. С помощта на клавиатурата на вашия телефон можете да въвеждате буквено-цифрови символи.

Вашият телефон има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

  Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон наклавиатурата има означава повече от една буква; например когато натискате бутон **5** можете да въвеждате J, K, или L. Режим T9 обаче, автоматично сравнява сериите от натисканийа върху клавиатурата, които сте направили в рамките на вграден лингвистичен речник, и по този начин задава думата, която е най-вероятно да въведете, като по този начин се налага да направите много по-малко натискания отколкото в традиционния режим Букви.

- **Буквен режим**

  Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на бутона, означен с буквата, която искате да въведете. Натиснете един, два, три или четири пъти, докато тя се изобрази.

- **Режим Числа**

  Този режим позволява да въвеждате числа.

- **Режим Символи**

  Този режим позволява да въвеждате специални символи.

Промяна в режима за въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, ще забележите, че на дисплея се появява индикаторът на режима за въвеждане на текст.

Например: Писане на текстово съобщение

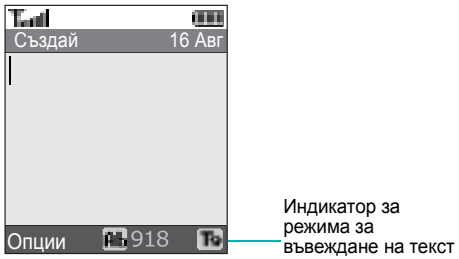

За да изберете	**Натискайте десния екранен бутон, докато**
Режим T9	се появи T9 . Вижте страница 48.
Буквен режим	се появи A. Вижте страница 50.
Режим Числа	се появи 1 . Вижте страница 51.
Режим Символи	се появи списък със символите. Вижте страница 51.

Забележка: Възможно е да разполагате с допълнителен режим за въвеждане на текст, в зависимост от вашата държава. За да използвате специфичен за страната ви режим за въвеждане на текст, натиснете бутон * в режим Букви.

Използване на режим T9

T9 е предсказващ режим за въвеждане на текст, който ви дава възможност да въведете, всеки един символ, посредством еднократно натискане на бутон.
Този режим на въвеждане на текст се базира върху вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

1. т режим T9 започнете въвеждането на дума с натискането на бутони от **2** до **9**. Натискайте даден бутон само веднъж за всяка буква.

   Например: За да въведете думата “Hello” в режим T9: натиснете бутоните **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

   Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени при всяко натискане на даден бутон.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.

3. След като думата се изпише правилно, се върнете на стъпка 4.

   Ако думата не се изобрази правилно, натиснете бутони **0** ли бутон Нагоре или Надолу няколко пъти, за да се изобразят други възможности за думи към бутона, който сте натиснали.

   Например: И “Of”, и “Me” използват бутони **6** и **3**. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

4. За да въведете интервал, натиснете бутон #, след което започнете въвеждането на следващата дума.

За да добавите нова дума в T9 речника:

1. След като натиснете бутоните, съответстващи на думата, която искате да добавите, натиснете бутони **0** или Надолу, за да се покажат останалите думи.

2. Ако се намирате на последната дума и натиснете бутон **0** или Надолу, най-долния ред на дисплея се показва **Доб**. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Доб**.

3. Ако е нужно, изчистете думата като използвате бутон **C** и въведете думата, която искате да добавите, като използвате буквения режим. Вижте страница 50.

4. Натиснете екранен бутон **Да**.

   Думата се добавя към T9 речника и става първата дума за съответната серия при натискане.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- За да въведете точка, тире или апостроф, натиснете бутон **1**. Режимът T9 поставя правилно пунктуационните знаци като прилага граматически правила.
- За да смените главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон *. Съществуват три буквени режима: Малки букви (Ab), Начална главна буква (AB) и Само главни букви (ab).
- Можете да движите курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим Букви

Използвайте бутони от **1** до **0**, за да въведете текст.

1. Натиснете бутона, отъждествен с търсената буква:
   - Веднъж за първата буква
   - Два пъти за втората буква
   - и т.н.
2. Изберете останалите букви по същия начин.

Забележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества вдясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия бутон, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Разгледайте следващата таблица за повече информация относно знаците, които можете да въвеждате:

Бутон	Знаци в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Интервал + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Забележка: Знаците, с който разполага Буквеният режим, могат да се различават в зависимост от държавата.

- За да въведете интервал, натиснете бутон #.
- За да смените главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон *. Съществуват три буквени режима: Малки букви (Ab), Начална главна буква (Ab) и Само главни букви (ab).
- Можете да движите курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Забележка: За да влезете или излезете от специфичния за страната ви режим на въвеждане, натиснете и задръжте бутон *.

Използване на режим Числа

Режим Числа ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да	Натиснете
изберете символ	бутоните със съответните цифри.
се покажат повече символи	бутон Нагоре или Надолу.
въведете символ(и) във вашето съобщение	бутон *i* или екранен бутон **Да**.
изчистите символа(ите)	бутон **C**. Когато полето за въвеждане е празно, с този бутон можете да излезете от режим Символи.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждане.

Задържане на разговор

Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждане, ако мобилната ви мрежа поддържа тази услуга.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**. Когато пожелаете можете отново да активирате това обаждане, като натиснете екранен бутон **Освободи**.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете или го потърсете в Телефонния указател.

   За повече подробности как да търсите номер в Телефонния указател вижте страница 40.

2. Натиснете бутон , за да наберете втория номер.

   Първото обаждане автоматично се задържа.

Или

1. Задръжте текущото обаждане като натиснете екранен бутон **Задръж**.

2. Осъществете второто обаждане по стандартния начин.

Когато имате активно обаждане и задържано обаждане, можете да превключвате между двете обаждания, като промените това, което е задържано в активно, а активното превръщате в задържано.

За да превключвате между двете обаждания, просто натиснете екранен бутон **Замяна**.

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с това лице.

Когато искате да приключите, прекратете всеки от разговорите, както обикновено – с натискане на бутон .

Използване на функциите от менюто.

По време на разговор можете да влезете във функциите на основното меню.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .

2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон , когато бъде маркирана опцията **Меню**.

3. Натиснете бутони за навигация, за да преминете през опциите на менюто.

   Забележка: По време на разговор не можете да използвате някои менюта. Те няма да бъдат активни в този списък.

За повече подробности относно предлаганите функции на менюто вижте списъка на страница 62.

Изключване на микрофона (Тих)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Например: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждащият се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Тих**.
3. Натиснете бутон *i* или екаранен бутон **Да**.

   Лицето, с което говорите по телефона, не може да ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Шумен**.
3. Натиснете бутон *i* или екаранен бутон **Да**.

   Лицето, с което говорите по телефона, отново може да ви чува.

Тих режим или изпращане на тонове на бутони

Тези опции позволяват да изключите или включите тона на бутоните. Ако бъде избрана опцията **Тихи бутони**, телефонът ви няма да изпраща DTMF (двойни многочестотни) тонове, което ви позволява да натискате бутоните, без да чувате дразнещи тонове по време на разговор.

Забележка: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **Изпрати бутони**.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Можете да изпратите DTMF тоновете като група след като въведете целия номер, който трябва да изпратите.

Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на сметка, когато се свързвате с автоматична система, като например банковата услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Когато се свържете със системата за теле-услуги, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Изпрати DTMF**.
3. Натиснете бутон *i* или екаранен бутон **Да**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите, и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

   Тоновете са изпратени.

Търсене на номер в Телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в Телефонния указател.

1. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Указател**.
3. Натиснете бутон *i* или екаранен бутон **Да**.

   Извежда се списъка със записите в Телефонния указател.
4. Въведете името, което желаете да намерите.

   Ако въведете първите няколко букви от името, списъкът със записите от Телефонния указател се извежда, като първи е записът, който съвпада с това, което сте въвели.
5. За да прегледате маркирания запис, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Виж**.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 32.

Изчакване на разговор

Можете да отговорите на входящо обаждане по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и ако сте настроили меню **Изчакващ разговор** (**Меню 3.3**) на **Активен**; вижте страница 78. Ще бъдете уведомени за входящо обаждане посредством тон за изчакващ разговор.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Натиснете бутон ☎, за да отговорите на входящо повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.
2. За да превключвате между двете обаждания, натиснете екранен бутон **Замяна**.
3. За да прекратите задържан разговор, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Край задържан разговор**.

   За да прекратите текущ разговор, натиснете бутон ☎\⏻.

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до шест лица да участват едновременно в многостранен или конферентен разговор.
За повече информация относно абонамента за тази услуга, потърсете вашия мобилен оператор.

Настройка на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.
2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини**. Натиснете бутон ℹ или екаранен бутон **Да**.
4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин и натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции**. Изберете опцията **Присъедини** и натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.

Можете да добавяте обаждащи се лица като отговорите на повикването, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини**.
Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Избери един**. Натиснете бутон ℹ.

   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон ☎.
3. Когато опцията **Личен** се маркира, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.

   Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.
4. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции** или екранен бутон **Присъедини**. Натиснете бутон ℹ или екаранен бутон **Да**.

   Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.

Изключване на даден участник

1. Натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Избери един**. Натиснете бутон ℹ или екаранен бутон **Да**.

   Появява се списък с участниците в разговора.
2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон ☎.
3. Натиснете бутон Надолу, за да изберете опцията **Премахни** и натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Да**.

   Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.
4. Когато искате да приключете конферентна връзка, затворете телефона или натиснете бутон ☎\⏻.

Използване на менютата

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го пригодявате към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане с бутоните за навигация или с възможностите за бърз достъп.

Достъп до функциите от менюто посредством превъртане

1. При Режим на готовност натиснете екранен бутон **Меню** за достъп до опциите на менюто.
2. Превъртете с бутоните за навигация, за да достигнете до основно меню, като например **Настройки на телефона**.
   Натиснете бутон , за да влезете в менюто.

   Забележка: Когато избирате основно меню, левият екранен бутон ви позволява бързо да достигате до някое от под-менютата.
3. Ако менюто съдържа някакви подменюта, като например **Език** fнапример, можете да получите достъп до тях посредством превъртане с бутони нагоре и надолу и след това натиснете бутон или екранен бутон **Избор**.

   Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка.
4.

За да	Натиснете
преминавате през менютата	бутон Нагоре или Надолу, или използвайте бутоните за силата на звука.
потвърдите избраната настройка.	бутон или екранен бутон **Избор**.

4.

За да	Натиснете
се върнете към предходното ниво в менюто.	бутон **C** или екранен бутон .
излезете от менюто без да променяте настройките.	бутон .

Използване на бърз достъп

Елементите на менюто, като менюта, под-менюта и опции, са номерирани и могат да бъдат достигнати по-бързо като се използват номерата им за бърз достъп. В основните менюта можете да достигнете което и да е от тях като натиснете цифровите бутони от (**1** до **9**), съответващи на позицията им на екрана.

Просто натиснете екранен бутон **Меню** и въведете необходимия номер.

Забележка: Номерата, присвоени към всяко меню, са посочени в списъка на страница 62.
Може да не съвпадат с номера на менюто в телефона и зависят от услугите, поддържани от вашата SIM карта.

Например: За достъп до меню **Език**.

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Натиснете бутон **9** за **Настройки на телефона**.
3. Натиснете бутон **5** за **Език**.

   На екрана се извеждат наличните езици.

Списък с функциите на менюто

Списъкът по-долу показва структурата на менюто и посочва номера, определен към всяка опция, и страницата, на която можете да намерите описание на всяка функция.

Забележка: Ако използвате SIM AT карта, която предоставя допълнителни услуги, появява се менюто **SIM AT** при натискане на екранен бутон **Меню** при влизане в режим Меню. За повече информация вижте инструкциите към вашата SIM карта.

1. SIM AT*

2. Запис разговори (вижте страница 69)

- 2.1 Пропуснати разговори
- 2.2 Приети разговори
- 2.3 Изходящи разговори
- 2.4 Изтрий всички
- 2.5 Продължителност на разговорите
  - 2.5.1 Последен разговор
  - 2.5.2 Общо изпратени
  - 2.5.3 Общо получени
  - 2.5.4 Нулиране таймери
- 2.6 Стойност на обаждането*
  - 2.6.1 Последен разговор
  - 2.6.2 Обща стойност
  - 2.6.3 Максимална стойност
  - 2.6.4 Нулиране на броячите
  - 2.6.5 Задаване макс. стойност
  - 2.6.6 Цена

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

3. Мрежови услуги (вижте страница 74)

- 3.1 Прехвърляне
  - 3.1.1 Винаги
  - 3.1.2 Зает
  - 3.1.3 Няма отговор
  - 3.1.4 Няма връзка
  - 3.1.5 Откажи всички
- 3.2 Забрана на разговори
  - 3.2.1 Всички изходящи
  - 3.2.2 Международни
  - 3.2.3 Международни с изключение към родината
  - 3.2.4 Всички входящи
  - 3.2.5 Входящи в чужбина
  - 3.2.6 Откажи всички
  - 3.2.7 Промяна паролата за забрана
- 3.3 Изчакващ разговор
  - 3.3.1 Гласови обаждания
  - 3.3.2 Данни
  - 3.3.3 Откажи всички
- 3.4 Избор на мрежа
  - 3.4.1 Автоматично
  - 3.4.2 Ръчно
- 3.5 Идентификация на повикващия
  - 3.5.1 Текущ
  - 3.5.2 Скрий номер
  - 3.5.3 Изпрати номер
- 3.6 Затворена група потребители
  - 3.6.1 Списък индекси
  - 3.6.2 Външен достъп
  - 3.6.3 Група текущи
  - 3.6.4 Деактивиран*

* Показва се само ако е активна функцията Затворена група потребители.

4. Настройки на звука (вижте страница 83)

- 4.1 Тон позвъняване
- 4.2 Сила на звука
- 4.3 Тип сигнал
- 4.4 Тон клавиатура
- 4.5 Тон съобщение
  - 4.5.1 SMS тон
  - 4.5.2 SMS-CB тон
  - 4.5.3 MMS тон
  - 4.5.4 Повтарящ се
- 4.6 Тон папка
- 4.7 Включване
- 4.8 Аларма при повикване
- 4.9 Допълнителен тон

5. Съобщения (виж страница 89)

- 5.1 Текстови съобщения
  - 5.1.1 Създай
  - 5.1.2 Входяща кутия
  - 5.1.3 Изходяща кутия
  - 5.1.4 Шаблони
  - 5.1.5 Настройки
- 5.2 Мултимедийни съобщения
  - 5.2.1 Създай
  - 5.2.2 Входяща кутия
  - 5.2.3 Изходяща кутия
  - 5.2.4 Работен
  - 5.2.5 Шаблони
  - 5.2.6 Настройки
  - 5.2.7 MMS профил
- 5.3 Пред. съобщение
  - 5.3.1 Входяща кутия
  - 5.3.2 Получи
  - 5.3.3 Изтрий всички
- 5.4 Изтрий всички
  - 5.4.1 Текстови съобщения
  - 5.4.2 Мултимедийни съобщения
- 5.5 Гласова поща
  - 5.5.1 Връзка с гласовия сървър
  - 5.5.2 Номер гласов сървър

5. Съобщения (продължение)

- 5.6 CB съобщения
  - 5.6.1 Чети
  - 5.6.2 Получи
  - 5.6.3 Списък каналите
  - 5.6.4 Език
- 5.7 Състояние на паметта
  - 5.7.1 Текстови съобщения
  - 5.7.2 Мултимедийни съобщения

6. Забавление (вижте страница 116)

- 6.1 WAP браузър
  - 6.1.1 Дом
  - 6.1.2 Предпочитани адреси
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP профил
  - 6.1.5 Изчисти кеша
- 6.2 Игри
- 6.3 Звуци
- 6.4 Изображения
- 6.5 Изтрий всички
- 6.6 Със. памет
  - 6.6.1 Игри
  - 6.6.2 Мел.&Изобр.

7. Органайзер (вижте страница 129)

- 7.1 Аларма
  - 7.1.1 Веднъж
  - 7.1.2 Всеки ден
  - 7.1.3 Събуждане
  - 7.1.4 Забрана аларма
  - 7.1.5 Автоматично включване
- 7.2 Календар
- 7.3 Време и дата
  - 7.3.1 Настройка на времето
  - 7.3.2 Настройка на датата
  - 7.3.3 Световно време
  - 7.3.4 Формат на време
  - 7.3.5 Опции дисплей
- 7.4 Калкулатор
- 7.5 Списък задачи
- 7.6 Гласова бележка
  - 7.6.1 Запиши глас
  - 7.6.2 Гласов списък
  - 7.6.3 Изтрий всички
  - 7.6.4 Състояние на паметта
- 7.7 Обмен на валута

8. Камера (виж страница 141)

- 8.1 Направи снимка
- 8.2 Мои снимки
- 8.3 Видео
  - 8.3.1 Запис
  - 8.3.2 Видеоклипове
- 8.4 Състояние на паметта

9. Настройки на телефона (вижте страница 150)

- 9.1 Активиране на IrDA
- 9.2 Настройки на дисплея
  - 9.2.1 Тапет
  - 9.2.2 Външен LCD дисплей
  - 9.2.3 Стил меню
  - 9.2.4 Фон
  - 9.2.5 Служ. светодиод
  - 9.2.6 Графично лого
- 9.3 Поздравително съобщение
- 9.4 Собствен номер
- 9.5 Език
- 9.6 Защита
  - 9.6.1 Проверка на PIN
  - 9.6.2 Промяна на PIN
  - 9.6.3 Заключи телефона
  - 9.6.4 Промяна парола
  - 9.6.5 Поверителност
  - 9.6.6 Заключване SIM
  - 9.6.7 FDN режим*
  - 9.6.8 Промяна PIN2*
- 9.7 Допълнителни настройки
- 9.8 Съкратено меню
- 9.9 Нулиране на настройките

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

SIM AT карта

Това меню е достъпно, само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и известие за местоположението. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор.

За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния ви оператор.

Запис разговори

Чрез това меню можете да разглеждате:

- повиквания, които сте пропуснали, приели или набрали.
- продължителност на вашите разговори.
- стойност на вашите разговори.*

Забележки:
- Можете да получите достъп до трите вида запис на разговори, като натиснете бутон от режим на готовност.
- Броят на записите на разговори, които телефонът може да съхрани зависи от вашата SIM карта

Пропуснати разговори *(Меню 2.1)*

Това меню ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте получили, но не сте отговорили.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е осъществен разговора.

Като натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции** можете да:

- редактирате номера (ако има такъв), да го наберете или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

Приети разговори *(Меню 2.2)*

Това меню ви дава възможност да видите последните 20 номера на разговорите, които сте получили.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е осъществен разговора.

Като натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции** можете да:

- редактирате номера (ако има такъв), да го наберете или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

Изходящи разговори *(Меню 2.3)*

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 избрани номера.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е осъществен разговорът.

Като натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции** можете да:

- редактирате номера (ако има такъв) или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

Изтрий всички *(Меню 2.4)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички записи от всички типове записи на разговори.
Можете да изтриете също и всички записи на разговори наведнъж.

1.

За да	**Натиснете**
изберете запис на разговор, който да се изчисти	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои записи на разговори, изберете **Всички разговори**.
поставите знак за маркиране	бутон *i*.
отстраните знака за маркиране	отново бутон *i*.

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните записи.

3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да потвърдите.

4. Когато на дисплея отново се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

Продължителност на разговорите *(Меню 2.5)*

Това меню ви позволява да разглеждате таймерите за осъществените от вас и приетите разговори.

Забележка: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава, в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането, и други.

Имате на разположение следните таймери:

Последен разговор : показва продължителността на последния разговор.

Общо изпратени: показва общата продължителност на всички разговори, осъществени от вас, след последното нулиране на таймера.

Общо получени: показва общата продължителност на всички получени повиквания, след последното нулиране на таймера.

Нулиране таймери: позволява ви да нулирате таймера на разговорите. Първо трябва да въведете паролата на телефона, след което да натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата е предварително настроена на "00000000."
За да промените тази парола вижте страница 156.

Стойност на обаждането *(Меню 2.6)*

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Възможно е да не разполагате с това меню в зависимост от вашата SIM карта.

Разполагате със следните опции:

Последен разговор: показва цената на последния осъществен разговор.

Обща стойност: показва общата стойност на осъществените от вас разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, определена опцията **Задаване макс. стойност**, вече не можете да осъществявате разговори докато не нулирате брояча.

Максимална стойност: показва максималната стойност, зададена в опцията **Задаване макс. стойност**. Вижте по-долу.

Нулиране на броячите: позволява ви да нулирате брояча за цената. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (виж страница 166) след което да натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Задаване макс. стойност: дава възможност да въведете максимална стойност, която разрешавате за вашите разговори. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (виж страница 166) след което да натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Цена: позволява ви да определяте цена за единица като тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (виж страница 166) след което да натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Мрежови услуги

Функциите от това меню са мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне *(Меню 3.1)*

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например: Ако желаете, можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега, докато сте във ваканция.

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете опция за прехвърляне с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Разполагате със следните опции:

   - **Винаги**: всички разговори се прехвърлят.
   - **Зает**: разговорите се прехвърлят, ако в момента провеждате друго обаждане.
   - **Няма отговор**: разговорите се прехвърлят, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: разговорите се прехвърлят, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа или когато телефонът ви е изключен.
   - **Откажи всички**: всички опции за прехвърляне се отказват.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони нагоре или надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Текущият статус се извежда на дисплея. Ако опцията вече е настроена, на дисплея се изписва номера, към който са прехвърлени обажданията.

3.

За да	**Натиснете**
активирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон **Актив**. Преминете към стъпка 4.
промените номера, който трябва да бъде избиран	бутон *i*. Преминете към стъпка 4.
дезактивирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон **Премахни**.

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

   За да въведете код за международно избиране, натискайте бутон **0** до изписването на символа **+**.

5. Ако в стъпка 1 сте избрали **Няма отговор** і изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Забрана на разговори *(Меню 3.2)*

Мрежовата услуга за забрана на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

За да зададете опциите за забрана на разговори:

1. Изберете опция за забрана с натискане на бутони нагоре или надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Разполагате със следните опции:

   - **Всички изходящи**: не можете да се обаждате.
   - **Международни**: не можете да се провеждате международни разговори.
   - **Международни с изключение към родината**: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. държавата, където се намира мрежовият ви оператор.
   - **Всички входящи**: не можете да получавате обаждания.
   - **Входящи в чужбина**: не могат да се получават повиквания, когато използвате телефона извън обхвата на родния ви оператор.
   - **Откажи всички**: всички настройки за забрана на разговори са дезактивирани. Можете нормално да осъществявате и получавате обаждания.
   - **Промяна паролата за забрана**: с тази опция можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони нагоре или надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

3. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Актив.**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да дезактивирате специфични настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана на разговор, която трябва да се дезактивира.

2. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.

3. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Дезакт**.

4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Изчакващ разговор *(Меню 3.3)*

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за гласови обаждания и/или обаждания с информация.

За да зададете опциите за изчакващ разговор:

1. зберете типа разговори, гласови или с информация, към които да се отнася опцията изчакващ разговор, с натискане на бутони нагоре или надолу, след което натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   На екрана получавате съобщение дали опцията за изчакващ разговор е активирана или дезактивирана.

2. Можете да активирате или дезактивирате функцията изчакващ разговор, когато е необходимо, с помощта съответно на екранен бутон **Актив.** или **Дезакт**.

   За да се върнете на предния екран, натиснете екранен бутон ↩.

Също така можете да дезактивирате всички настройки за изчакване на разговори като изберете опцията **Откажи всички**.

Избор на мрежа *(Меню 3.4)*

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да избирате мрежата за роуминг, когато сте извън обхвата в родината.

Забележка: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

За да изберете автоматично или ръчно мрежата при ползване на роуминг:

1. Когато се покаже менюто **Избор на мрежа** натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

2. Натискайте бутон нагоре или бутон надолу, докато маркирате съответната опция, след което натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

   Ако изберете **Автоматично**, при роуминг се свързвате с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **Ръчно**, преминете към стъпка 3.

3. Натискайте бутон нагоре или бутон надолу, докато маркирате желаната от вас мрежа, след което натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**. Телефонът ще сканира за тази мрежа и ще бъдете свързан.

Идентификация на повикващия *(Меню 3.5)*

Можете да направите така, че лицето на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тази настройка.

Разполагате със следните опции:

Текущ: използва се фабричната настройка, осигурена от мрежата.

Скрий номер: лицето, на което се обаждате, не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Изпрати номер: номерът ви се изпраща при всяко осъществено от вас повикване.

Затворена група потребители *(Меню 3.6)*

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат до избрана потребителска група. Можете да създадете до десет групи от потребители.

За повече информация как се създава и използва затворена група от потребители се обърнете към мобилния ви оператор.

Например: Дадена фирма предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи изходящите разговори в рамките на един екип.

Активиране на затворена група потребители

Ако изберете менюто **Затворена група потребители**, можете да влезете във функцията ЗГП. Получавате достъп до една от следните опции след като натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор** :

Списък индекси: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от индекса на ЗГП.

Ако нямате запазен индекс на ЗГП, при избирането на тази опция имате възможност да добавите нов индекс. След като сте добавили ЗГП индекс, на екрана се появява списък на текущите индекси на ЗГП.

Можете да добавите нов ЗГП индекс според инструкциите на мобилния ви оператор или да изтриете група.

За да	**Натиснете**
преминете през съществуващите ЗГП индекси	бутон Нагоре или Надолу.
добавите нов ЗГП индекс	бутон *i* или екранен бутон **Опции** изберете опцията **Присъединявам** и въведете индекса.
изтриете ЗГП индекс	бутон *i* или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Изтриване**.
изтриете ЗГП индекс	бутон *i* или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Активиране**.

Външен достъп: дава ви възможност да разрешите или забраните обаждания до номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Група текущи: можете да зададете ЗГП по подразбиране чрез мобилния си оператор. В такъв случай можете да задействате опцията **Група текущи** на апарата. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Деактивиран: дезактивира ЗГП функцията. Тази функция се появява само, когато ЗГП е разрешена или е избран ЗГП индекс.

Настройки на звука

Използвайте Настройките на звука, за да настройвате различни звукови сигнали, като например:

- мелодия на звънене, сила на звука и тип.
- звуци при натискане на бутон, получаване на съобщение, отваряне/затваряне на телефона, или включване или изключване на телефона.
- предупредителен тон на всяка минута по време на разговор, когато правите грешка или когато вашето обаждане е свързано към системата.

Забележка: Когато телефонът е в Тих режим (вижте страница 29), не можете да променяте звуковите настройки.

Тон позвъняване *(Меню 4.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодия на звънене.

Можете да избирате между много различни мелодии. Ако сте заредили звуци от Интернет или от GPRS програма (която е по избор), можете да ги използвате в това меню.

Сила на звука *(Меню 4.2)*

Това меню ви дава възможност да настроите силата на звънене на едно от пет нива.

Използвайте бутон Нагоре или бутон Надолу или бутоните за настройка на силата на звука на лявата страна на телефона, за да увеличите или намалите силата на звука.

Тип сигнал *(Меню 4.3)*

Това меню ви дава възможност да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Разполагате със следните опции:

Само светлина: служебният светодиод мига; телефонът нито звъни, нито вибрира.

Мелодия: телефонът звъни с избрания тон на позвъняване.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация и мелодия: първоначално телефонът вибрира три пъти, а след това започва да звъни.

Тон клавиатура *(Меню 4.4)*

Това меню ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Тон съобщение *(Меню 4.5)*

Това меню ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново съобщение.

SMS тон *(Меню 4.5.1)*

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново SMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва SMS тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS тон X: телефонът използва един от няколко SMS тона.

SMS-CB тон *(Меню 4.5.2)*

Разполагате със следните опции за известяване при получени нови излъчени (CB) съобщения:

Изключен: телефонът не използва CB тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS-CB тон X: телефонът използва един от няколко CB тона.

MMS тон *(Меню 4.5.3)*

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново MMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва MMS тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

MMS тон X: телефонът използва един от няколко MMS тона.

Повтарящ се *(Меню 4.5.4)*

Това меню ви дава възможност да определите колко често телефонът да ви уведомява за ново съобщение. Разполагате със следните опции:

Веднъж: телефонът ви уведомява веднъж.

Периодично: телефонът ви уведомява на всеки 2 минути.

Тон папка *(Меню 4.6)*

Тази опция ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при отваряне или затваряне на телефона. Изберете или **Бъдеще** или **Кристал**.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Включване *(Меню 4.7)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона. Изберете или **Класически** или **Ободрителен**.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Аларма при повикване *(Меню 4.8)*

Това меню ви позволява да изберете дали телефонът да ви информира, когато по време на разговор получите ново съобщение или когато настъпи време за включване на дадена аларма, докато вие провеждате разговор.

Разполагате със следните опции:

Изключен: телефонът не ви известява активно при входящи съобщения или аларми. Показва се само съответното известие в случай на аларма.

Включен: телефонът ви известява с тон и на дисплея се показва съответното уведомление.

Допълнителен тон *(Меню 4.9)*

Можете да настроите и допълнителни тонове за вашия телефон.

За да	Натиснете
включите функцията	бутон *i* или екранен бутон **Маркирай**. Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите функцията	бутон *i* или екранен бутон **Немарк**. Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

Тон грешка: настройва дали телефона да ви информира, когато направите грешка.

Минутно напомняне: настройва дали телефонът да издава звук при всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви държи в течение за продължителността на разговора.

Свързващ тон: настройва дали телефонът да издава звук, когато разговора ви се свърже със системата.

Съобщения

От менюто **Съобщения** можете да използвате различни функции като:

- кратки текстови съобщения
- мултимедийни съобщения
- WAP пред. съобщения
- гласова поща
- CB (клетъчно разпространени) съобщения

Текстови съобщения *(Меню 5.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате кратки текстови съобщения от и до други GSM мобилни телефони. Освен това, вашият телефон поддържа също и подобрена услуга за съобщения (EMS), която ви дава възможност да включвате прости картинки, мелодии и изображения във вашите съобщения. За да използвате тази функция, вие трябва да се абонирате за тези услуги към вашия мобилен оператор.

Когато се появи иконата ( ), вие сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщения е пълна, показва се съобщение за грешка и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **Изтрий** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете ненужните.

Създай *(Меню 5.1.1)*

В това меню можете да да пишете и изпращате текстови съобщения.

Забележка: Когато добавяте медийни елементи към дадено съобщение, броят на знаците, които можете да въведете, намалява

Създаване на обикновено текстово съобщение

1. Създай свое съобщение.

   Забележка: За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 46.

2. Когато приключите с въвеждането на съобщението, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**. Разполагате със следните опции:

   - **Само изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. След като се изпрати, съобщението се изтрива.
   - **Запази и изпрати**: дава ви възможност да запазите копие на съобщението и след това да го изпратите. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.
   - **Само запази**: позволява ви да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.
   - За повече информация относно опциите **Форматиране на текст**, **Добави съдържание**, **Добави шаблони**, **Добави от телефонен указател**, **Добави от предпочитани адреси** и **Език** вижте страница 91.

3. Изберете **Само запази** или **Запази и изпрати**, и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

   Ако желаете само да запазите съобщението, изберете **Само запази**. След запазване на съобщението, телефонът се връща към екрана на меню Текстови съобщения.

4. Ако изберете опция за запазване, изберете позиция в паметта посредством бутони нагоре и надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

5. Въведете номер на получателя и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

   Съобщението е изпратено.

Забележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори опита. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да потвърдите. В противен случай натиснете бутон **Не**, за да се върнете към екрана Създай.

Създаване на текстово съобщение с помощта на опции

1. Създаване на съобщение.

2. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.

3. Изберете една от следните опции като използвате бутони нагоре и надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор** :

   - **Форматиране на текст**: дава ви възможност да форматирате текста.

     За характеристиката **Големина** разполагате с размерите **Нормален**, **Едър** и **Ситен**.

     За характеристиките **Получерен**, **Курсив**, **Подчертан** и **Пресечен**, изберете **Включен** или **Изключен**.

     Тези характеристики могат да се комбинират.

- **Добави съдържание**: дава ви възможност да добавите звук, мелодия, картинка или анимация към съобщението. Изберете категорията на обекта, които да се добави. Във всяка категория вие можете да изберете от различните фабрично настроени елементи или да изберете елемент получен от друго място, например от Интернет или други телефони.
- **Добави шаблони**: дава ви възможност да оформите текста според един от предварително зададените модели на съобщения. Изберете един от петте елементи, запазени в меню **Шаблони** (**Меню 5.1.4**). За повече информация вижте страница 96.
- **Добави от телефонен указател**: позволява ви да добавите запис от Телефонния указател във вашето съобщение. Изберете един от списъка.
- **Добави от предпочитани адреси**: дава ви възможност да добавите адрес на уеб-страница, запазена в списъка с предпочитани адреси. Изберете един от списъка.
- **Език**: дава ви възможност да промените езика, който ще се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който искате да използвате.

4. Завършете съобщението и го изпратете или запазете като следвате процедурата от стъпка 2 на страница 90.

Входяща кутия *(Меню 5.1.2)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте получили.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са запазени в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Виж**, за да прочетете съдържанието на съобщението.
2. За да преминете през съдържанието, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.
3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, имате достъп до следните опции посредством натискане на бутон *i* или екранен бутон **Опции** :

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да препратите съобщението. За по-подробна информация как да изпратите съобщение вижте страница 90.

Текстов отговор: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

Обратно позвъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера изпращащия, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери съдържание: дава ви възможност да запазвате медийни обекти, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате тези обекти, когато пишете съобщение. За повече информация вижте страница 92.

Изходяща кутия *(Меню 5.1.3)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте изпратили или ще изпратите.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея, заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Виж**, за да прочетете съдържанието на съобщението.

2. За да преминете през съдържанието, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.

3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, имате достъп до следните опции посредством натискане на бутон *i* или екранен бутон **Опции** :

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите отново.
За повече информация вижте страница 90.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера на дестинацията, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: позволява Ви да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери съдържание: дава ви възможност да запазвате медийни обекти, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате тези обекти, когато пишете съобщение. За повече информация вижте страница 92.

Шаблони *(Меню 5.1.4)*

Тази опция ви позволява да настроите максимум пет съобщения, които ще използвате най-често.

Изберете празна позиция или шаблона, които желаете, и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**.

Разполагате със следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да напитеше нов шаблон за съобщения или да редактирате същесествуващ.

Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

Изпрати: дава ви възможност да възстановите шаблона. След като въведете съобщението, можете да го изпратите, да го запазите и изпратите или само да го запазите. За по-подробна информация как да изпратите съобщение вижте страница 90.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на бутон *i* или екранен бутон **Да**.

Настройки *(Меню 5.1.5)*

В това меню можете да зададете текуща информация за съобщението. Групата настройки е набор от настройки, изискващи се за изпращане на съобщения. Броят на групите настройки, с които разполагате, зависи от капацитета на SIM картата.

Забележки:
- Възможностите за настройка на това меню може да варират в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Последната настройка, до която сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващите съобщения.

Настройка x, (където **x** е номерът на групата настройки): всяка група има свое под-меню.

Име настройка: дава възможност да дадете име на групата настройки, които в момента дефинирате.

Сервизен център: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

Зададена дестинация: дава ви възможност да запаметите номер на дестинацията. Номерът автоматично се изписва на екран Дестинация, когато създавате съобщение.

Фабричен тип: дава ви възможност да настроите типа съобщение на **Текст**, **Факс**, **E-mail** или **Пейджинг**. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

Фабрична проверка: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения, докато бъдат изпратени.

Настоящи настройки: Разполагате със следните опции:

Обратен път: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

Отчет доставка: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Избор на носителя: дава ви възможност да изберете или **GSM** или **Предпочитан GPRS** в зависимост от вашата мрежа.

Мултимедийни съобщения *(Меню 5.2)*

Това меню ви дава възможност да използвате Мултимедийна услуга за съобщения (MMS).

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) много наподобява Услугата за кратки съобщения (SMS). Тя дава възможност за автоматично и незабавно доставяне на лични мултимедийни съобщения от телефон към телефон или от телефон към e-mail.

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения, мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики, глас и аудиоклипове. MMS съобщението е мултимедийно представяне в един файл. То не е текстови файл с приложения.

Благодарение на MMS функцията, вашият телефон може да получава и изпраща мултимедийни съобщения, които съдържат мултимедийни файлове, например снимки, звуци, които сте качили от интернет или гласови бележки, които сте записали. Тази функция е възможна само ако се поддържа от оператора. Само телефони, които предлагат функция за мултимедийни съобщения, могат да получават и извикват на дисплея мултимедийни съобщения.

Създай *(Меню 5.2.1)*

Това меню ви позволява да създадете ново мултимедийно съобщение и след това да го изпратите към едно или много направления.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. Въведете заглавие на вашето съобщение и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Следващ**.

   За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 46.

2. Когато се маркира **Добави тук** натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**и добавете съдържанието на съобщението като използвате една от следните опции:

   - **Добави текст**: въведете текста на съобщението и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
   - **Добави снимки**: ви позволява да добавите снимка, която сте направили с камерата в телефона ви. Изберете **Направи снимка**, за да направите нова снимка, или **Избери снимка**, за да добавите една от снимките, съхранени в телефона. За повече информация, относно използването на камерата, вижте страница 141.
   - **Добави снимка**: позволява ви да добавите снимка, съхранена в папка **Изображения** (**Меню 6.4**). Изберете снимка и натиснете бутон *i* . Можете да добавите някои свалени от интернет изображения, ако те са в съответния формат и вашия мобилен оператор ги поддържа.
   - **Добави звук**: дава ви възможност да добавите звуков файл. Изберете **Запиши глас** за да запишете нова гласова бележка, или **Гласов списък** за да добавите съществуваща гласова бележка или **Списък звуци** за да добавите някой от звуциет в папка **Звуци** (**Меню 6.3**). Можете да добавите някои свалени от интернет звуци, ако те са в съответния формат и вашия мобилен оператор ги поддържа.

- **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. Използвайте тази опция, като завършите съобщението.
- **Запази**: запазва съобщението в кутия **Работен** (**Меню 5.2.4**) или **Шаблони** (**Меню 5.2.5**), за да ги използвате по-късно.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация относно всяка опция за настройка, вижте страница 109. След като смените настройките, трябва да натиснете бутон **C** или екранен бутон , за да се върнете към екрана с опциите.
- **Добави дестинация**: дава ви възможност да въведете адреси на дестинациите.
  Вижте стъпки 6 до 11 на страница 101.
- **Прегледай**: показва съобщението ви.

Забележка: Можете да добавите текст, изображение и звук еднократно за всяка страница.

3. Повторете стъпка 2 докато завършите вашето съобщение.

4. Ако искате да промените добавените елементи натиснете бутон нагоре или бутон надолу, докато маркирате един от тях, и натиснете бутон или екранен бутон **Опции**, за да се покаже списъка с опциите.

   Забележка: Наличните опции се различават в зависимост от това дали елементът, който сте избрали на екрана на съобщението е текст, изображение, Нзвук или поле на страница.

   Разполагате със следните опции:

   - **Въведи текст**/**изображение**/**звук**: дава ви възможност да промените текста или да замените изображението или звука с други.

- **Добави страница**: ви позволява да добавяте до 5 страници. След като добавите страници, можете да достигате до всяка от тях с помощта на Ляв или Десен бутон от екрана на съобщението.
  След като добавите страница на дисплея се извежда номерът на текущата страница и мястото от паметта, използвано за страницата.
- **Изтриване**: изтрива елемент от вашето съобщение.
- **Времетраене**: дава ви възможност да определите кога и колко дълъг текст, изображение или звук да се покаже на екрана за представяне на съобщението. Когато съобщението е отворено, дисплеят преминава към следващия елемент след определен в **Настрой времетраене** период от време.
- **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението.
- **Запази**: запазва съобщението в кутия **Работен** (**Меню 5.2.4**) или **Шаблони** (**Меню 5.2.5**), за да ги използвате по-късно.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация относно всяка опция за настройка, вижте страница 109.
- **Добави дестинация**: дава ви възможност да въведете адреси на дестинациите.
  Вижте стъпки 6 до 11 на страница 101.
- **Прегледай**: показва съобщението ви.

5. След като създадете съобщението, изберете **Изпрати** от опциите и натиснете бутон или екранен бутон **Избор**.

6. Изберете тип дестинация (**До**, **Cc**, или **Bcc**) и натиснете бутон или екранен бутон **Избор**.

7. Изберете една от следните опции и натиснете бутон i или екранен бутон **Избор** :

   - **Телефонен номер**: дава ви възможност да въведете желания телефонен номер.
   - **E-mail**: дава ви възможност да въведете e-mail адрес на получателя.
   - **Телефонен указател**: позволява ви да извадите номер от Телефонния указател.

8. Въведете номер или e-mail адрес, или изберете номер от Телефонния указател.

9. Когато правилният номер или адрес се появи на дисплея, натиснете бутон i или екранен бутон **Да**.

10. За да добавите дестинация, натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**, когато **Добави дестинация** се маркира. Повторете от стъпка 7.

    Ако искате да редактирате дестинациите, изберете една и натиснете бутон i или екранен бутон **Опции**. Можете да я промените или изтриете.

11. За да добавите номера и адреси към други типове дестинация, натиснете бутон **C** или екранен бутон и повторете стъпки от 6 до 10.

    Можете да въведете най много по 10 дестинации за **До**, **Cc** и **Bcc**.

12. След като въведете дестинациите, изберете **Изпрати съобщение** и натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**.

    Вашият телефон изпраща съобщението.

Входяща кутия *(Меню 5.2.2)*

Преглед на съобщението, когато го получите

огато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се появява иконата за MMS съобщение ( ) и текстово известие, заедно с номера на подателя на съобщението.

1. С натискане на бутон i или екранен бутон **Виж** можете да прегледате кратка информация за съобщението, като номер на подателя, големина на съобщението и тема.

   Ако желаете това съобщение да остане във Входящата кутия, за да го прегледате по-късно, натиснете бутон **C** или екранен бутон .

2. За да прегледате информацията за съобщението, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.

   Можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон i или екранен бутон **Опции** :

   - **Възвръщам**: възвръща съобщението от MMS сървъра.
   - **Изтриване**: изтрива съобщението.
   - **Повече информация**: дава ви подробна информация за съобщението.

3. За да използвате опциите, натиснете бутон i .

   Вашият телефон възвръща съдържанието на съобщението от сървъра и го извежда на дисплея.

4. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

5. Когато приключите, натиснете бутон .

Преглеждане на съобщение от Входящата кутия

Когато влезете в меню **Входяща кутия**, на дисплея се показва списък с получените мултимедийни съобщения заедно с техните теми. Иконите отляво ви показват статуса на съобщенията.

- : MMS известията, които са отваряни.
- : MMS известия, които не са отворени.
- : Изпратили сте заявка към MMS сървъра, искайки съобщението да ви бъде изпратено на вашия телефон.
- : MMS сървърът опработва заявката ви
- : MMS сървърът не може да изпрати съобщението до телефона ви.
- : Съобщенията, които са отваряни.
- : Съобщенията, които не са отваряни.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Виж**.

   Съобщението се изписва на екрана.

2. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да прегледате съобщението.

   Ако не направите това, след няколко секунди дисплеят автоматично показва съобщението.

3. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

   Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

Докато преглеждате съобщението, имате достъп до опциите на съобщенията чрез бутон *i* или екранен бутон **Опции**.

Ако преглеждате ново съобщение, опциите са същите, както при преглед на съобщение при получаването му. Вижте страница 103.

Когато преглеждате съобщение, възвърнато от MMS сървър, разполагате със следните опции:

Изтрий: изтрива съобщението.

Отговор: позволява ви да отговорите като изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Обратно обаждане: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера или e-mail адрес и URL на изпращащия, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Прехвърли: позволява ви да прехвърлите съобщението на друга позиция. Когато съобщението има медийно съдържание, заключено от вашия мобилен оператор, тогава тази опция не е достъпна.

Запази снимка: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона. Снимките се запазват в папка **Изображения** (**Меню 6.4**).

Запази звук: позволява ви да запазите звук от съобщението в папка **Звуци** (**Меню 6.3**).

Информация: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес на подателя или телефонен номер, големина на съобщението, приоритет, час и дата на получаване.

Изходяща кутия *(Меню 5.2.3)*

Когато влезете в тази опция на менюто, на дисплея се извежда списък с мултимедийните съобщения, които сте изпратили или запазили. Иконите отляво ви показват статуса на съобщенията.

- : Съобщения, които в момента са изпратени
- : Изпратени съобщения
- : Съобщения, които вашият телефон не е могъл да изпрати
- : Съобщения за изпращане
- : Отложени съобщения

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Виж**.

   Съобщението се изписва на екрана.

2. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да прегледате съобщението.

   Ако не направите това, след няколко секунди дисплеят автоматично показва съобщението.

3. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

   Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

Докато преглеждате съобщението, имате достъп до следните опции чрез бутон *i* или екранен бутон **Опции**.

Изтрий: изтрива съобщението.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номерата на дестинацията или e-mail адресите URL, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите отново.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, мелодията, картинката или текста.

Информация: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес или телефонен номер на подателя или получателите, големина на съобщението, приоритет и час и дата на изпращане.

Работен *(Меню 5.2.4)*

След като създадете мултимедийно съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте “Изходяща кутия” на страница 106.

Шаблони *(Меню 5.2.5)*

Това меню съхранява съобщенията, които сте запазили като шаблони, така че да ги използвате при създаването на нови съобщения.

1. Преминете през списъка с шаблони, посредством бутон нагоре или бутон надолу.

2. Когато маркирате избраното от вас зададено съобщение, натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Виж**.

3. атиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**, за да използвате следните опции, ако не, след определено време дисплеят автоматично ще покаже опциите:

   - **Редактиране**: позволява ви да изпратите съобщение като използвате шаблона. За по-подробна информация как да изпратите съобщение вижте страница 98.
   - **Изтриване**: дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

4. Натиснете бутон ☎\⏻, за да се върнете в Режим на готовност.

Настройки *(Меню 5.2.6)*

Можете да промените настройките по подразбиране за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения.

Разполагате със следните опции:

Отчет: когато тази опция е разрешена, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Чети отговор: когато тази опция е разрешена, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви до получателя.

Авто зареждане: дава възможност да настроите телефона си да възвръща нови входящи съобщения от MMS сървъра, без да ви известява.

Изключен: трябва ръчно да заредите нови съобщения с помощта на опцията **Възвръщам**.

Включен: телефонът автоматично възвръща нови съобщения от сървъра. Щом получите съобщение, можете да използвате повече опции докато го четете. Вижте страница 105 за подробности относно опциите.

Изключен при роуминг: телефонът автоматично зарежда нови съобщения стига да не ползвате роуминг на друга мрежа или се намирате в друга държава.

Приемане на съобщението: можете да зададете категорията съобщения, които искате да получавате.

Скрий ID: когато е избрана тази опция, вашият телефонен номер не се показва на телефона на получателя.

Период на валидност: можете да настроите периода, за който вашите текстови съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения, след като бъдат изпратени.

Време на доставка: можете да определите времето на изчакване преди телефонът да изпрати съобщенията ви.

Приоритет: можете да изберете приоритет за вашите съобщения.

Отчет даден: когато тази опция е активирана, изпращащият входящо съобщение получава от мрежата отчет за доставяне.

Времетраене на страницата: можете да определите колко време да бъде показана на дисплея една страница от полученото съобщение. След определено време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.

MMS профил *(Меню 5.2.7)*

В това меню можете да конфигурирате различни настройки, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

Забележки:
- Последният профил, до който сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващи съобщения.
- Ако промените MMS настройките, без да се консултирате с оператора, MMS функцията може да не работи правилно.

Разполагате със следните опции за всеки профил:

Име на профил: въведете име, с което искате да назовете MMS сървъра.

Връзка URL: Въведете адреса на вашия MMS сървър.

Защита: избера режим за предаване на данни. Изберете **Сигурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **Несугурен**.

IP адрес: въведете изисквания адрес на портала, за връзка към MMS сървъра.

Потребителско име: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към MMS сървъра.

Парола: въведете паролата за свързване с MMS сървъра.

APN: въведете името на точката за достъп, използвано за адрес на MMS сървъра.

За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Пред. съобщение *(Меню 5.3)*

В това меню можете да получавате и да имате достъп до Интернет съобщения от сървъра.

Разполагате със следните опции:

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията, получени от Интернет сървъра.

Получи: можете да настроите дали да получавате или не съобщения от Интернет Изберете **Винаги**, за да получавате съобщения от Интернет, или **Никога**, за да отхвърлите съобщенията от Интернет.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички съобщения от Интернет

Изтрий всички *(Меню 5.4)*

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички съобщения във всяка кутия за съобщения, и всички CB съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

1. Изберете тип на съобщението и натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Избор**.

2.

За да	**Натиснете**
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои съобщения, изберете **Всички съобщения**.
поставите знак за маркиране	бутон ***i***.
отстраните знака за маркиране	отново бутон ***i***.

3. Натиснете **Изтрий**, за да изтриете маркираните съобщения.

4. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**, за да потвърдите.

5. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Гласова поща *(Меню 5.5)*

Това меню ви позволява да имате достъп до кутията на вашата гласова поща, ако мрежата поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

Връзка с гласовия сървър: преди да използвате функцията Гласова поща, трябва да въведете номера на гласовия сървър, получен от вашия мобилен оператор. Можете да изберете тази опция и да натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да** за да прослушате съобщенията си.

Можете бързо да се свържете с гласовия сървър като натиснете и задържите бутон **1** в Режим на готовност.

Номер гласов сървър: дава ви възможност да промените номера на сървъра на гласовата поща, ако е необходимо.

За да	**Натиснете**
въведете номера на сървъра	бутоните със съответните цифри.
коригирате цифра	бутон **C**.
преместите курсора наляво или надясно, без да изтривате цифрата.	бутон Ляв или Десен .

Забележка: Гласовата поща е опция на мрежата. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

СВ съобщения *(Меню 5.6)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области, като информация за времето или пътната обстановка. Съобщенията на база клетъчно разпространение (СВ) се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в Режим на готовност.
- опцията **Получи** е настроена на **Разрешен**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

Чети: дава ви възможност да видите полученото съобщение.

Кутията **Променлив**извежда на дисплея съобщения от мрежата, но губи съдържанието си веднага след като телефонът се изключи. Преминете през съобщенията, посредством бутон Нагоре и бутон Надолу.

Можете да запазите СВ съобщението в кутия **Архив**, така че по-късно да можете да го възстановите. Когато се появи текст с известие, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i* и изберете **Запази**.

Получи: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на СВ съобщения.

Списък каналите: дава ви възможност да посочите каналите, от които предпочитате да получавате СВ съобщения. Разполагате със следните опции:

Избери: използва се за активиране или деактивиране на каналите от списъка посредством съответно маркирането или немаркирането им. Знак за маркиране се появява пред всеки избран канал.

Добави канал: използва се за въвеждане на ID и наименование на нов канал.

Изтриване: използва се отстраняване на канал от списъка.

Вьдеди: използва се за промяна на ID на съществуващ канал.

Език: дава ви възможност да изберете предпочитания от вас език за изписване на СВ-съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта *(Меню 5.7)*

Можете да проверите количеството на употребената и на свободната памет за съобщения.

Текстови съобщения: показва броя на съобщенията, които в момента се съхраняват, и общия брой съобщения, които можете да съхраните в паметта на SIM картата, телефона и СВ паметите.
За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон нагоре или надолу.

Мултимедийни съобщения: показва общата памет, включително свободната и използваната, и колко памет се заема в момента от всяка кутия за съобщения.
За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Забавление

Менюто **Забавление** съдържа няколко опции за забавление.

WAP браузър *(Меню 6.1)*

Телефонът ви е снабден с WAP (безжичен приложен протокол) браузер, който ви дава достъп и ви позволява да управлявате безжичния Интернет чрез телефона си.

Дом *(Меню 6.1.1)*

При избирането на това меню, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница доставчика на безжичен интернет. За да стартирате браузъра, можете също така да натиснете бутон *i* в Режим на готовност.

Съдържанието на стартиращата начална страница на WAP браузера зависи от вашия доставчик на безжичен Интернет. За да преминете през екрана натиснете бутони Нагоре или Надолу.

Забележка: За да отидете до стартиращата начална страница от който и да е друг екран в WAP браузера, използвайте опцията **Начална страница**.
За повече информация относно менютата на WAP браузера вижте страница 118.

Излизане от WAP браузера

За да излезете от браузера по всяко време, натиснете бутон ☎\⏻.

Навигиране с WAP Браузера

За да	Натиснете
се придвижвате през елементите на браузъра	бутон Нагоре или Надолу.
изберете елемент на браузъра	бутон *i* или натиснете екранен бутон **Опции** и след това изберете **Избор**.
изберете номериран елемент	бутоните със съответните цифри.
се върнете на предходна страница	Бутон **C** или натиснете екранен бутон **Опции** и след това изберете **Върни**.
влизате в списъка с предпочитани адреси	екранен бутон **Меню** и изберете **Предпочитани адреси**. Вижте страница 120.
се върнете на стартиращата начална страница	екранен бутон **Меню** и изберете **Начална страница**. За повече информация, относно тази опция, вижте страница 118.

Въвеждане на текст в WAP браузера

Когато от вас се иска да въведете текст, на екрана се появява текущият режим за въвеждане на текст.

За да промените режима за въвеждане на текст, натиснете бутон *i* един или няколко пъти.

Разполагате със следните режими:

Главни букви (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Малки букви (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

Забележка: В режимите за главни или малки букви можете да въвеждате и специални символи.
За повече информация относно наличните символи вижте страница 50.

T9 (**T9**): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква.
В този режим можете да използвате само бутона **0**, за да извиквате други думи. За да преминете в друг режим, натиснете бутон *.

Режим Числа (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Избиране и използване на опциите в менюто на браузера

Разполагате с различни опции, когато използвате WAP браузера за сърфиране в безжичния Интернет.

За достъп до опция в менюто:

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.

   На дисплея се показва списък на меню.

2. Маркирайте дадено меню чрез натискане на бутон Нагоре или Надолу.

3. Изберете опция чрез натискане на бутон i или екранен бутон **Избор**.

4. Ако е необходимо, изберете втора опция с помощта на бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете бутон i или екранен бутон **Избор**, за да потвърдите.

Забележка: Менютата на WAP браузера могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

Презареди: презарежда текущата страница.

Начална страница: връща ви по всяко време към началната страница на доставчика на безжичен Интернет.

Отиди до URL: дава ви възможност ръчно да въвеждате URL адреса на дадена уеб страница.
След като въведете адреса, натиснете екранен бутон **Да**, за да отидете директно там.

Покажи URL: изписва на екрана URL адреса на уеб страницата, на която сте в момента. Също така ви дава възможност да установите текущата страница, като стартова начална страница.

За да	**Натиснете**
определете текущата страница за стартова начална страница	бутон i или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Запази към номе**.
поставете бележка за текущата страница	бутон i или екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Запази към предпочитани адреси**.
отмените вашата настройка	бутон **C** или екранен бутон **Върни**.

Изчисти кеша: изтрива информацията, запазена в кеша. Кешът запазва интернет страниците, които сте посетили най-скоро.

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията получени от Интернет сървър.

Покажи изображение: показва изображенията на текущата интернет страница по ред. Натиснете екранен бутон **Следващ** или бутон i , за да видите следващите изображения.

Предпочитани адреси *(Меню 6.1.2)*

Това меню ви позволява да запазвате до 16 URL адреса.

Чрез това меню, имате достъп до някоя от фабрично настроените уеб страници или можете да запазвате адресите на предпочитаните от вас страници.

За да запазите предпочитан от вас интернет сайт:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **Редак.** или бутон *i* .
2. Въведете номера или адреса, който искате да запаметите и натиснете екранен бутон **Влез** или бутон *i* .

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.
3. Въведете име за адреса и натиснете екранен бутон **Влез** или бутон *i* .

След като сте запазили предпочитания адрес може да използвате следните опции, когато натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i* :

Отиди до URL: отвежда ви до съответната интернет страница.

Редактиране: дава ви възможност да промените адреса и името на страницата.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете страницата.

http:// *(Меню 6.1.3)*

Това меню ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете.

За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

WAP профил *(Меню 6.1.4)*

Това меню ви дава възможност да настроите пет proxy сървъра за WAP браузера. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за WAP профил.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете име, с което искате да зададета за HTTP сървъра.

Адр.загл. стр.: задава адреса на вашата стартова начална страница. Когато текущата начална страница се покаже на дисплея, можете да я изтриете с помощта на бутон **С** и да въведете страница по ваш избор.

Защита: избера режим за предаване на данни. Изберете **Сигурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **Несигурен**.

Носител: изберете носител, който ще се използва за всеки тип мрежови адрес, до който е извършен достъп; **GPRS** или **Данни**.

Останалите опции зависят от настройката Носител.

Когато носителят е настроен на **GPRS**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Потребителско име: въведете изискваното ID на потребителя за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въвежда се паролата за връзка към GPRS мрежата.

APN: въвежда се името на точката за достъп, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Когато носителят е настроен на **Данни**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Потребителско име: въвежда се името на PPP сървъра.

Парола: въвежда се паролата на PPP сървъра.

Телефонен номер: въвежда се телефонен номер на PPP сървъра.

Тип данни: изберете тип разговор; **Аналогов** или **ISDN**.

Забележка: Настройката на WAP браузера може да се различава в зависимост от мобилния оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Изчисти кеша *(Меню 6.1.5)*

Дава ви възможност да изчистите информацията, съхранена в кеш паметта, временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници.

Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да потвърдите изтриването В противен случай, натиснете екранен бутон **Не**.

Игри *(Меню 6.2)*

Можете да заредите MIDlets (Java приложения, работещи на мобилни телефони) от различни източници с помощта на WAP браузъра и да ги съхраните в телефона.

Когато влезете в меню **Игри**, на екрана се извежда списъкът с игрите, зададени от производителя. Игрите, които вие зареждате, се прибавят към този списък.

Забележка: Java услуги може и да не са достъпни в зависимост от вашия мобилен оператор.

Стартиране на MIDlet

Забележка: За игрите, предоставени от производителя на телефона, са достъпни процедурите, обяснени по-долу. При заредените игри процедурата може да е различна.

1. Преминете до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете бутон *i*.
2. От началния екран на MIDlet превъртете до желаната опция с бутоните за навигация бутони **2** и **8**.

   Разполагате със следните опции:

   - **START GAME**: стартира нова игра.
   - **CONTINUE**: дава ви възможност да продължите последната игра, която сте играли.
   - **HIGH SCORE**: показва таблица с рекорди. Тази функция може да не е налична за някои игри.
   - **HOW TO PLAY**: демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.
   - **OPTION**: дава ви възможност да включите или изключите звука.

3. Натиснете бутон **5** или бутон , за да потвърдите избора си.

Когато играете игра, за да	**Натиснете**
настроите силата на звука	бутоните за настройка на звука.
спрете играта и се върнете на първоначалния екран	бутон **C**.
излезете от играта	бутон .

Разглеждане на информация за MIDlet

1. Предвижете се до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете екранен бутон **Инфо**.

   На екрана се извежда информация за MIDlet, като например големина на файла, версия на приложението и автора му.

2. За да стигнете до още информация за MIDlet, натискайте Ляв или Десен бутон.

3. Ако искате да изтриете MIDlet, натиснетеекранен бутон **Изтрий** и след това натиснете бутон или екранен бутон **Да**, за да потвърдите изтриването.

   Забележка: Когато избирате от списъка заредени от производителя на телефона игри, опцията **Изтрий** не е достъпна.

4. За да излезете и да се върнете към списъка с игрите, натиснете бутон **C** или екранен бутон .

Въвеждане на текст

Ако трябва да въвеждате текст, докато използвате MIDlet, можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Главни букви (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Малки букви (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

Режим Числа (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Режим символи: дава ви възможност да въвеждате цифри. След като маркирате даден символ чрез натискане на бутоните за навигация, натиснете бутон , за да го вмъкнете.

T9 (**T9**): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква.
В този режим можете да променяте големината на буквите чрез натискане на бутон **0**.

За да промените режима за въвеждане на текст, натискайте бутон докато не се появи подходящият индикатор в областта на екранните бутони.

Промяна на DNS настройките

DNS сървърът (Сървър за име на домейн) е сървър, който присвоява името на домейна на Java сървъра към даден IP адрес. DNS настройката е предварително зададена от производителя, но понякога може да се наложи да я промените по искане на вашия мобилен оператор.

1. Преминете до **Настройка** в списъка с игрите и натиснете бутон или екранен бутон **Избор**.

2. Въведете първоначалния адрес чрез цифровата клавиатура и натиснете бутон или екранен бутон **Да**.

3. Въведете вторичния адрес и натиснете бутон или екранен бутон **Да**.

Звуци *(Меню 6.3)*

В това меню можете да видите списък със звуци заредени от интернет сървър или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да зададете заредените звуци като текущ тон на звънене или да ги изпратите на други телефони.

Преминете до желания звук от списъка със звуците и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Пусни**.

След натискане на бутон *i* или екранен бутон **Опции**, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на звука.

Изтриване: изтрива звука.

постави като тон позвъняване: задава звука като тон на позвъняванията ви.

Изображения *(Меню 6.4)*

В това меню можете да видите списък със снимки, заредени от интернет сървър или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да настройте заредените снимки като текущо фоново изображение или да ги изпратите на други телефони.

Ако настроите снимка като фон, тя се появява в списъка **Моя снимка**.

Придвижете се до желаното изображение от списъка с изображения натиснете екранен бутон **Виж** или бутон *i*.

След натискане на екранен бутон **ОПЦИИ**, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на изображението.

Изтриване: изтрива изображението.

Задай като фон: задава изображението като фон за първоначалния екран.

Изтрий всички *(Меню 6.5)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички заредени елементи от папките Игри, Звуци и Изображения. Можете да изтриете всички елементи наведнъж.

1.

За да	Натиснете
изберете папка, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички елементи, изберете **Всички**.
поставите знак за маркиране	бутон *i*.
отстраните знака за маркиране	отново бутон *i*.

2. Натиснете **Изтрий**, за да изтриете маркираните елементи.
3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**, за да потвърдите.
4. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

Със т. памет *(Меню 6.6)*

Можете да проверите количеството на заетата и свободната памет за игри, звуци и изображения.

Игри: На екрана се изписва общата, свободната и използваната памет, и броя на заредените игри.

Мел.&Изобр.: на екрана се изписва общата, свободната и използваната памет, включително колко памет е използвана за медодии и изображения.

Органайзер

Функцията Органайзер ви дава възможност да:

- настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време, например, за да ви напомни, че имате среща.
- видите календара и да организирате своя график.
- настроите текущ час и дата.
- използвате телефона като калкулатор за основни математически уравнения или за обменни валутни операции.
- направите списък със задачи.
- записвате гласови бележки.

Аларма *(Меню 7.1)*

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата да звъни в определено време.
- настроите телефона автоматично да се включи и да задейства алармата, дори и ако телефонът е изключен.

Разполагате със следните опции:

Веднъж: алармата звъни веднъж, след което е забранена.

Всеки ден: алармата звъни по едно и също време всеки ден.

Събуждане : алармата звъни, за да ви събуди сутрин.

За да настроите алармата:

1. Изберете типа аларма, който трябва да се настрои и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

2. Въведете часа, в който да се включи алармата.

   Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат.
   За да промените формата вижте страница 134.

   Ако искате да използвате опциите на алармата, натиснете екранен бутон **Опции**.
   Разполагате със следните опции:

   - **Забрана аларма**: дезактивира текущата аларма.
   - **Задаване звук** : дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

3. Натиснете бутон *i* .

4. Ако е приложимо, изберете **Сутрин** или **Следобед** и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

5. Ако изберете **Събуждане** в стъпка 1, изберете опцията за повторение **От понеделник до петък** или **От понеделник до събота**, и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.

За да спрете алармата докато звъни, отворете телефона, ако е необходимо и натиснете екранен бутон **Излез**, някой от бутоните за звука, бутон **C** или бутон ☎\⏻.

Забрана аларма: дезактивира всички настройки на алармата.

Автоматично включване: когато тази опция е настроена на **Разрешен**, алармата да звъни в определеното време, дори когато телефонът ви е изключен.

Ако опцията от менюто е настроена на **Забранен** и телефонът е изключен, в определеното време алармата не звъни.

Календар *(Меню 7.2)*

С функцията Календар можете да:

- видите календара, за да организирате своите напомнящи бележки.
- пишете напомнящи бележки, за да спазвате графика си.
- настроите алармата като напомняне.

правите справка с календара

Когато изберете меню **Календар** (**Меню 7.2**), на дисплея се извиква календарът с маркирана текуща дата. При натискане на екранен бутон **Опции**, разполагате със следните опции:

Търси всичко: извежда на екрана всички напомнящи бележки като започва с най-старата, независимо от деня. За да преминете през бележките, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Получавате запитване да потвърдите своето действие.

Отиди на дата: дава ви възможност да отидете на конкретна дата.

Изход: излиза от функцията Календар и се връща в режим на готовност.

Писане на напомняща бележка

Можете да въвеждате до 100 напомнящи бележки към календара. Можете да въвеждате повече от една бележка на ден.

За да напишете или редактирате напомняща бележка за определена дата:

1. Изберете дата от календара с помощта на бутоните за навигация.

   Забележка: За да се прехвърлите на предишния или на следващия месец натиснете бутоните за звука, разположени на лявата страна на телефона.

2. Натиснете бутон ***i*** .

   Появява се празен екран, на който можете да въведете вашата напомняща бележка.

3. Въведете вашата бележка и натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

   Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

   Появява се запитване дали искате да активирате аларма.

4. Ако искате да звъни аларма в определен ден, натиснете ***i*** бутон.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Прескочи**. Бележката е запазена.

5. Ако сте натиснали бутон ***i*** тогава въведете часа за алармата и натиснете бутон ***i*** .

   Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат.
   За да промените формата вижте страница 134.

   Можете също да изберете мелодия за алармата като натиснете екранен бутон **Мелодия**.

6. Ако е приложимо, изберете **Сутрин** или **Следобед** и натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Избор**.

Цветът на датата в календара се променя на зелен, за да покаже, че за тази дата има напомняща бележка.

Преглеждане на напомняща бележка

Когато изберете ден, за който има повече от една напомнящи бележки, показва се последната от тях.

В такъв случай натиснете бутон нагоре или надолу, за да преминете към предишната или следващата бележка.

YМожете да използвате следните опции, като натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Опции** :

Нов: дава ви възможност да напишете напомняща бележка.

Въдеди: дава ви възможност да промените текста на напомняща бележка.

Аларма: дава ви възможност да настройвате алармата да звъни в определено време, за да ви напомни за бележката. Ако вече сте задали аларма за тази бележка, можете да промените или изтриете алармата.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете бележката.

Копирай на: позволява ви да копирате бележката на друга дата.

Премести: дава ви възможност да промените датата на бележката.

Време и дата *(Меню 7.3)*

Това меню ви позволява да променяте текущото време и дата. Можете също да разберете колко е часът в друга част от света.

Разполагате със следните опции:

Настройка на времето: дава ви възможност да въведете текущото време. Можете да изберете формат за времето в менюто **Формат на време** (**Меню 7.3.4**). Вижте следващата страница.

Забележка: Преди да настроите времето, трябва да посочите вашия часови пояс в менюто **Световно време** (**Меню 7.3.3**).

Настройка на датата: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината.

Световно време: дава ви възможност да проверите колко е часът в друга част на света като използвате Ляв и Десен бутон.

НА екрана се изписва името на града и текущия час и дата.

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс като натиснете Ляв или Десен бутон един или няколко пъти.

   Изписват се местната дата и час.

2. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Настрой**.

Формат на време: дава ви възможност да промените формата на времето на **12 часа** или **24 часа**.

Опции дисплей: позволява ви да настроите дали телефонът да показва часа или датата в редовете със заглавия на менютата.

Калкулатор *(Меню 7.4)*

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът може да извършва основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер, като използвате цифровите бутони.

   Забележка:

   - За да придвижвате курсора наляво или надясно, натиснете бутон * или #.
   - За да въведете десетична запетая или скоба, натиснете левия екранен бутон, докато се покаже символът, който искате.

2. Въведете операцията за калкулатора с помощта на бутоните за Навигация съгласно илюстрацията на дисплея.

3. Въведете второто число.

4. За да видите резултата, натиснете бутон *i*.

5. Повторете от стъпка 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

Списък задачи *(Меню 7.5)*

Тази функция ви дава възможност да:

- въведете списък със задачи, които предстои да бъдат свършени.
- да поставите приоритет и краен срок на всяка задача.
- да подредите задачите според приоритета и статуса им.

Създаване на Списък задачи

1. Натиснете бутон **i** или екранен бутон **Нов**.
2. Въведете първата задача.

   Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.
3. Натиснете бутон **i** или екаранен бутон **Да**.
4. Изберете висок, нормален или нисък приоритет с помощта на бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон **i** или екранен бутон **Избор**.
5. Въведете краен срок и натиснете бутон **i**.

   Ако не искате да зададете краен срок, натиснете екранен бутон **Прескочи**.

Редактиране на списък на задачи

Когато изберете менюто **Списък задачи**, текущото съдържание се извиква на дисплея със знак за статуса, ако задачата е изпълнена, и приоритета; а Висок, за Нормален и за Нисък.

Преминете към задача от списъка и натиснете бутон **i**, за да прегледате подробностите по задачата. Можете да се придвижете се през задачите с помощта на бутони Нагоре и Надолу, ако е необходимо.

За да промените статуса на дадена задача, натиснете бутон *, за да я маркирате като извършена към настоящия ден и час.

Можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон **Опции** екранен бутон:

Нов: дава ви възможност да създадете нова задача.

Маркиран: дава ви възможност да промените статуса на задачата. Изберете подходящ статус (**Направено** или **Върни назад**).

Редактиране: дава ви възможност да редактирате задача. Можете да промените текста, приоритета и/или крайния срок за задачата.

Сортиране: позволява ви да сортирате съществуващите задачи по приоритет или статус. Изберете критерий за сортиране (**Висок**, **Нисък**, **Направено**, или **Върни назад**).

Копирай: дава ви възможност да копирате задача.

Копирай в календара: позволява ви да копирате задача като напомняща бележка в календара. Може също да променяте текста, приоритета и/или крайния срок за задачата и да настроите алармата.

Изтриване: изтрива задача.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички задачи.

Изход: излиза от режим готовност.

Гласова бележка *(Меню 7.6)*

Можете да записвате гласови бележки. След като направите записа, можете да изпратите бележка до други хора, които използват мултимедийна услуга за съобщения (MMS).

Запиши глас *(Меню 7.6.1)*

Това меню ви дава възможност да запишете нова бележка. Когато изберете тази опция, на дисплея се появява 30-секунден таймер.

1. За да започнете записа, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Запис**.
2. Направете записа като говорите в микрофона.
3. Когато натиснете бутон *i* или екранен бутон **Стоп**, или когато времето за запис изтече, се появяват следните опции:
   - **Повтори**: повтаря вашата гласова бележка.
   - **Презапис**: изтрива гласовата бележка и ви дава възможност да запишете друга.
   - **Запази**: дава ви възможност да запазите гласовата бележка.
   - **Излез**: отменя вашия запис и излиза от менюто **Запиши глас**.
4. За да запазите записката, изберете **Запази** от опциите и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.
5. Натиснете бутон **C**, за да изчистите името по подразбиране, ако е необходимо, и въведете име на бележката.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

6. Натиснете бутон *i* или екаранен бутон **Да**.

   Бележката е запазена и на дисплея се показва информация за нея.
7. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции**, за да използвате следните опции:
   - **Изпрати**: позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS. Следвайте стъпките на страница 98.
   - **Преименувай**: дава ви възможност да промените името на бележката.
   - **Изтриване**: изтрива напомнящата бележка.
8. За да излезете, натиснете бутон **C** или ☎\ⓘ.

Гласов списък *(Меню 7.6.2)*

Това меню показва списък със запазените гласови бележки. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Опции** за да използвате следните опции:

Пусни: пуска гласовата бележка.

Изпрати: позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS.
Вижте страница 98 за повече подробности относно изпращане на съобщение.

Преименувай: дава ви възможност да промените името на бележката.

Информация: показва информация за гласовата бележка, включително име, дата на записване, продължителност на записа и количество памет.

Изтриване: изтрива напомнящата бележка.

Изтрий всички *(Меню 7.6.3)*

От това меню можете да изтриете всички гласови бележки.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**. За да отмените вашия избор, натиснете екранен бутон **Не**. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете повторно бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

Състояние на паметта *(Меню 7.6.4)*

Можете да проверите количеството на използваната и свободната памет за гласови бележки.

Дисплеят показва общото, свободното и използваното пространство, включително броят на бележките и общия брой бележки, които можете да запишете. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Обмен на валута *(Меню 7.7)*

С това меню можете да извършвате превръщания в различни валути.

1. Въведете обменния курс на вашата местна валута и натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

   Въведете обменния курс на вашата местна валута и натиснете екранен бутон бутон #.

2. Въведете сумата за изчисление и натиснете бутон ***i*** или екранен бутон **Да**.

   Дисплеят ви показва сумата, която сте въвели и еквивалентната й стойност.

3. Натиснете бутон **C** или екранен бутон **Излез** за да излезете от валутния конвертор.

Камера

Като използвате модула на камерата, вграден във вашия телефон, можете да правите снимки на хора и събития, докато се в движение. Освен това можете да изпращате на други хора снимки в мултимедийно съобщение или зададете фон или идентификационно изображение на повикващия.

Също така можете да записвате видеоклипове с телефона като камера.

Забележка: Бързо можете да достигнете меню **Камера** като в режим на готовност натиснете бутон (⊠) от дясната страна на телефона.

Внимание:
- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където са забранени фотоапаратите.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

Заснемане

Камерата ви прави снимки в JPEG формат.
Снимки може да правите при отворен или затворен телефон. При затворентелефон можете да използвате външния дисплей.

Забележка: Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Правене на снимки с отворен телефон

1. При влизане в меню **Направи снимка** камерата на предната част на телефона се включва автоматично. Или в режим на готоност можете да натиснете и задържите бутон Камера ( ) от дясната страна на телефона.

   На дисплея се появява изображението, което искате да заснемете.

2. Настройте образа като насочите камерата към обекта.

3.

До	**Натиснете**
завъртете снимката вертикално	бутон ∧.
завъртете снимката хоризонталнos	бутон ∨.
увеличете я или я намалете	бутон Нагоре или Надолу.
настройте яркостта	Ляв или Десен бутон.
използвайте опциите	ляв екранен бутон. За повече информация вижте страница 144.
превключите на режим Запис	бутон **1**. За повече информация, вижте страница 147.
променете големината на изображението	бутон **2**.
промените качеството на снимката	бутон **3**.
променете режима на заснемане	бутон **4**.

3.

До	**Натиснете**
промените цветовата гама и приложете специални ефекти на снимката	бутон **5**.
отстранете белите линии или петна от изображението.	бутон **6**.
използвате декоративна рамка	бутон **7**.
изчакате преди да направите снимката	бутон **8**.
получите достъп до меню **Мои снимки** (**Меню 8.2**)	бутон **9**. За повече информация, вижте страница 146.

4. Натиснете бутон *i* или бутон Камера, за да направите снимка.

5. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Запази**.

   За да изтриете снимката, натиснете екранен бутон **Откажи**.

6.

До	**Натиснете**
използвате опциите за снимката	бутон *i* или екранен бутон **Опции**. За повече информация вижте страница 146.
връщане в режим Снимане.	бутон **C** или екранен бутон .
връщане в Режим на готовност	бутон .

Правене на снимки със затворен телефон

1. При затворен телефон натиснете и задръжте бутон Камера ( ), разположен от дясната страна на телефона.

   На външния дисплей се появява изображението, което искате да заснемете.

2. Настройте образа като насочите камерата към обекта.

   Можете да регулирате яркостта на снимката и да увеличите или намалите като използвате бутоните за звука.

3. Натиснете бутон Камера, за направите снимката.

   Телефонът ви автоматично запазва снимката и се връща в режим Камера.

Използване опциите на камерата

В режим Снимане имете достъп до различни опции за камерата като натиснете левия екранен бутон.

Разполагате със следните опции:

Ефекти: позволява ви да променяте цветовия тон или да приложите специален ефект към снимката.

Рамки: позволява ви да използвате декорирани рамки. Изберете рамка от списъка с помощта на бутоните за навигация.

Режим: дава възможност да правите снимки в различен режим. След като промените режима, индикаторът за съответния режим се появява в в горния ляв ъгъл на екрана.

Нормален кадър: дава възможност да правите снимки в нормален режим.

Няколко кадри: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Настройте скоростта на снимане на **Висока скорост** или **Нормална скорост**, както и броя на снимките, които да направи камерата. След това натиснете бутон или бутон Камера и камерата ще прави поредица от снимки.

След като снимате, натиснете екранен бутон **Запази всичко** или бутон , за да запазите всичките снимки, или екранен бутон **Запази**, за да запазите избраната снимка.

Нощен кадър: позволява ви да направите снимка с най-добро качество, когато е тъмно.

Ротация: дава ви възможност да завъртите снимката. Имате възможност да обърнете снимката вертикално, да я разгледате като огледално изображение или да направите и двете едновременно.

Таймер: дава възможност да настроите камерата да изчака преди да направи снимка. Изберете желаното от вас време. След това натиснете бутон или бутон Камера и камерата ще направи снимка след зададеното време.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки на изображението.

Размер снимка: настройва размера н изображението на **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** или **Мобилен(128x120)**. Избраният размер на изображението се показва в горната част на екрана за снимане.

Качество снимка: позволява ви да изберете качество на снимката от **Икономичен**, **Нормален**, **Качествен** и **Супер качествен**. Избраното качество на изображението се показва в горната част на екрана за снимане.

Направи снимка *(Маню 8.1)*

Това меню ви позволява да правите снимки.

При влизане в това меню камерата се включва и дисплеят се включва в режим снимане. За повече информация относно заснемане, вижте страница 141.

Мои снимки *(Меню 8.2)*

Това меню ви позволява да разглеждате снимките си.

Когато влезете в това меню, телефонът ви показва снимките в режим Малки изображения, където те се показват в малък формат. Използвайте клавишите за навигация, за да се придвижвате през снимките.

За да разглеждате снимките на цял екран, натиснете бутон . За да се върнете в режим Малки изображения, натиснете бутон **C** или екранен бутон .

Натиснете екранен бутон **Опции**, за да използвате следните опции:

Виж: дава възможност да видите снимката на целия екран. Тази опция е достъпна само в режим Малки изображения.

Изпрати: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от мултимедийно съобщение.
За повече информация вижте страница 98.

Преименувай: дава ви възможност да промените името на снимката.

Задай като фон: позволява ви да сложите снимката като фон на първоначалния екран.

Задай като идентификация на повикващия: позволява ви да зададете снимката като изображение в Телефонния указател за идентификация на повикващия.

Защита: позволява ви да защитите снимката от изтриване.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете снимката.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички снимки, запазени в телефона.

Информация: показва характеристиките на снимката, като например час и дата на заснемане, размер на файла, размер на снимката, статус на защита, формат на файла и има на файла.

Видео *(Меню 8.3)*

Можете да записвате видеоклипове с телефона като камера.

Запис *(Меню 8.3.1)*

Може да записвате до 5 видеоклипа.

1. Когато се включи камерата, надстройте образа като насочите камерата към обекта.

2.

До	**Натиснете**
завъртете снимката вертикално	бутон .
завъртете снимката хоризонтално	бутон .
увеличете я или я намалете	бутон Нагоре или Надолу.
настройте яркостта	бутон Ляв или Десен.
променете режима на камерата	бутон **1**.

3. Натиснете бутон ℹ или бутон Камера, за да стартирате записа.

4. След като приключите, натиснете левия екранен бутон, ℹ бутон, или бутон Камера.

   В противен случай телефонът автоматично спира да записва, когато времето за запис изтече.

5. Натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Запази**. Видеоклипът е запазен и дисплеят се връща в режим ЗАПИС.

   За да изтриете видеоклипа, натиснете екранен бутон **Откажи**.

Видеоклипове *(Меню 8.3.2)*

Когато влезете в това меню, се показват малките изображения за вашите клипове.

Да възпроизведете видеоклип.

1. Използвайте бутоните за навигация, за да стигнете до видеоклипа, който искате да гледате.

2. Натиснете бутон ℹ, за да пуснете видеоклипа.

3.

За да	**Натиснете**
спрете на пауза	бутон ℹ или екранен бутон **Пауза**.
възобновяване	бутон ℹ или екаранен бутон **Продъл**.
спиране	екранен бутон **Стоп**.
връщане в Режим на готовност	бутон ⏻.

Натиснете екранен бутон **Опции** във видео списък, за да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на файла.

Изтриване: позволява ви да изтриете текущия видео файл.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички видео файлове.

Защита: позволява ви да защитите видеоклипа от изтриване.

Информация: показва характеристиките на видеоклипа, като например час и дата на заснемане, размер на файла, размер на снимката, статус на защита, времетраене.

Състояние на паметта *(Меню 8.4)*

Можете да проверите количеството на използваната и на свободната памет в камерата.

При всяко натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу на дисплея се показва общото, свободното и използваното пространство за снимки и видеоклипове.

Настройки на телефона

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания. Всички настройки се правят чрез менюто **Настройки на телефона**.

Активиране на IrDA *(Меню 9.1)*

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни по инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка трябва да:

- конфигурирате и активирате съответния инфрачервен порт на вашия компютър.
- активирате инфрачервената функция на телефона; на най-горния ред на дисплея се появява иконата на IrDA ( ).
- направете връзка между IrDA порта на телефона и IrDA порта на вашия компютър или друг телефон.

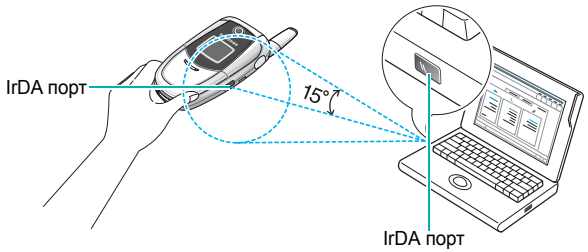

Връзката е готова за пренос на данни.

Ако в рамките на 30 секунди от активирането на функцията не се осъществи връзка между вашия телефон и IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се дезактивира.

Забележка: За най-добри работни характеристики, използвайте свързващия кабел за данни, осигурен във вашия комплект серия SGH-E300.

Настройки на дисплея *(Меню 9.2)*

В това меню можете да промените различните настройки на дисплея или фоновата светлина.

Тапет *(Меню 9.2.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете фоновото изображение или цвета на текста, който ще се показва на първоначалния екран на телефона ви в режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Списък тапети: Можете да зареждате изображения от уеб страница, зададена от вашия мобилен оператор, или да изберете фоново изображение, което да с епоявява на екрана ви в режим на готовност.

За да промените фоновото изображение:

1. Придвижете се по списъка с натискане на бутон Нагоре или Надолу.

   Имате на разположение различни предварително зададени изображения. Също така можете изберете чист фон или едно от изображенията, заредени от Интернет и програмата EasyGPRS или получени чрез съобщения.

2. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**, след като маркирате желаното от вас изображение.

3. След като изображението се появи, натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор** за да се покаже на първоначалния екран.

Текст на дисплея: можете да посочите дали телефона да показва текущия час и дата върху първоначалния екран.

Цвят на текста: можете да изберете цвят на текста, който ще се показва на първоначалния екран.

Външен LCD дисплей *(Меню 9.2.2)*

Това меню ви позволява да изберете цвета на картинката, която се изобразява на външния дисплей.

Стил меню *(Меню 9.2.3)*

Това меню ви дава възможност да изберете как да изглеждат менютата. Можете да изберете между **Стил решетка**, **Стил ивица**, или **Стил страница**.

Фон *(Меню 9.2.4)*

Може да избирате за какъв период от време да е включена фоновата светлина. Фоновата светлина се включва, когато натиснете бутон, когато отворите телефона, или получите повикване или съобщение, и остава включена до определен период от време.

Служ. светодиод *(Меню 9.2.5)*

Това меню ви позволява да изберете дали да се използва служебно осветление. Също така ви позволява да изберете цвят на осветлението.

Изберете един от седемте цветови настройки. Когато телефонът е готов за използване, служебният светодиод мига в избрания цвят.

Ако не желаете да използвате служебната светодиод, изберете **Изключен**.

Графично лого *(Меню 9.2.6)*

Това меню ви позволява да извикате на дисплея логото на оператора, вместо името му.

Изключен: името на мобилния оператор се изписва в Режим на готовност.

Включен: логото на оператора, съхранено в телефона ви, се показва в Режим на готовност; ако няма съхранено лого, се изписва името на оператора.

Поздравително съобщение *(Меню 9.3)*

Това меню ви дава възможност да настроите определено от вас поздравително съобщение да се появява за кратко при включване на телефона.

За да	Натиснете
изтриете съществуващо съобщение	бутон **C** и го задръжте до изтриване на съобщението.
въведете ново съобщение	съответните буквено-цифрови бутони.
промените режима на въвеждане на текст	екранен бутон десен.

За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 46.

Собствен номер *(Меню 9.4)*

Тази функция е за напомняне и можете да я използвате, за да проверите вашите собствени телефонни номера, в случай на нужда.

Можете:

- да определите име към всеки от собствените си телефонни номера, запазени на SIM картата.
- редактиране на имената и номерата.

Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата ви.

Език *(Меню 9.5)*

Можете да изберете език на дисплея.
Когато опцията за езика е настроена на **Автоматично**, езикът се избира автоматично в зависимост от езика на използваната SIM карта.

Забележка: В зависимост от държавата, мобилния оператор или версията на софтуера на телефона, опцията **Автоматично** може да не се показва.

Защита *(Меню 9.6)*

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на вашия телефон от други лица и видове разговори.

За защита на телефона ви се използват различни кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Вижте също страници 164-167.

Проверка на PIN *(Меню 9.6.1)*

Ако функцията PIN проверка е разрешена, трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

Забележка: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

Забранен: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

Разрешен: трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

Промяна на PIN *(Меню 9.6.2)*

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е разрешена. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Заключи телефона *(Меню 9.6.3)*

Когато функцията за заключване на телефона е разрешена, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от четири- до осемцифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените паролата на телефона, вижте менюто **Промяна парола** (**Меню 9.6.4**).

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

Забранен: не е необходимо да въвеждате парола при включване на телефона.

Разрешен: трябва да въвеждате парола при всяко включване на телефона.

Промяна парола *(Меню 9.6.4)*

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да промените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Поверителност *(Меню 9.6.5)*

С това меню можете да заключите вашето медийно съдържанието, като например мултимедийните съобщения, снимки, гласови бележки, видеоклипове, изображения и звуци. След като заключите съдържанието на телефона си, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до съответните менюта.

За да	**Натиснете**
изберете позиция, която да заключите	бутон Нагоре или Надолу. За да заключите цялото съдържание на телефона си, изберете **Всички**.
поставите знак за маркиране	бутон .
отстраните знака за маркиране	отново бутон .
заключете маркираните позиции	екранен бутон **Да**.

Когато телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете бутон или екранен бутон **Да**.

Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”.
За да промените тази парола вижте страница 156.

Заключване SIM *(Меню 9.6.6)*

Когато функцията за заключване на SIM е разрешена, вашият телефон работи с текущата SIM.
За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

След като въведете заключващия код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

FDN режим *(Меню 9.6.7)*

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

Забранен: можете да телефонирате на всякакви номера.

Разрешен: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Промяна PIN2 *(Меню 9.6.8)*

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да промените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Допълнителни настройки *(Меню 9.7)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

За да	Натиснете
включите функцията	бутон *i* или екранне бутон **Маркирай**. Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите функцията	бутон *i* или екранен бутон **Немарк**. Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

Автомат. преизбиране: когато тази опция е маркирана, телефонът прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Забележка: Интервалът между обажданията може да бъде различен.

Активно капаче: когато тази функция е разрешена, е достатъчно да отворите телефона, за да отговорите на повикване.

Когато функцията не е разрешена, за да отговорите на повикване, трябва да отворите капачето и да натиснете бутон, в зависимост от настройката на опцията **Всеки бутон**.

Всеки бутон: когато тази опция е разрешена, можете да отговорите на входящо повикване, посредством натискането на който и да е бутон, с изключение на бутон ⏻ или на екранен бутон **Отхвърли**. За да откажете обаждането, натиснете бутон ⏻ или екранен бутон **Отхвърли**.

Когато тази опция не е разрешена, можете трябва да натиснете бутон ✆ или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на обаждането.

Съкратено меню *(Меню 9.8)*

Бутоните за навигация могат да се използват като бутони за съкратен достъп. В режим на готовност дават възможност за директен достъп до определени менюта.

Бутонът Нагоре е фиксиран като бутон за бърз достъп до меню **Камера**. От това меню можете да променяте бързия достъп, определен към бутони Надолу, Десен и Ляв.

За да определите съкратен достъп към даден бутон:

1. Изберете бутона, който ще се използва за съкратен достъп като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**.
2. Изберете менюто, което да бъде присвоено към този бутон, като натиснете бутон Нагоре или Надолу.

   Забележка: За да дезактивирате бутон за съкратен достъп, изберете опцията **Нищо**.
3. Натиснете бутон *i* или екранен бутон **Избор**, за да запазите избора си.

Нулиране на настройките *(Меню 9.9)*

Можете лесно да върнете фабричните настройки на вашия телефон. За да нулирате вашия телефон:

1. Изберете меню **Нулиране на настройките**.
2. Въведете четири- до осемцифровата парола на телефона и натиснете бутон *i* или екранан бутон **Да**.

Забележка: Паролата е предварително настроена на “00000000.” За да промените тази парола вижте страница 156.

Помогнете си сами

Преди да се обадите в сервиза, направете следните прости проверки. Това може да ви спести времето и разходите за ненужно обаждане до сервиза.

Когато включите телефона, могат да се появят следните съобщения:

Сложи SIM

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Въведете парола

- Функцията автоматично заключване на телефона е разрешена. Преди да използвате телефона, трябва да въведете парола.

Въведи PIN

- Използвате телефона си за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Функцията за проверка на PIN кода е разрешена. Всеки път, когато се включва телефона, трябва да се въвежда PIN. Ако желаете да забраните тази функция, използвайте менюто **Проверка на PIN** (**Меню 9.6.1**).

Въведи PUK

- PIN кодът е бил въведен погрешно три последователни пъти и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен ви от вашия мобилен оператор.

Изписва се “Няма услуга”, “Грешка на мрежа” или “Не е извършено”

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място, където сигналът е слаб (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е бил избран.

- Натиснахте ли бутон ?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Не могат да се свържат с вас

- Телефонът ви включен ли е (задръжте бутон за повече от една секунда)?
- В правилната клетъчна мрежа ли влизате?
- Възможно е да сте задали опция за забрана на входящи разговори.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната дясна част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис “**Предупреждение** Слаба батерия”

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Заредете батерията.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея ( ); броят на чертичките показва силата на сигнала, от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте с раздвижване на телефона или ако сте в сграда, се преместете по-близо до прозорец.

При извикване на запис от телефонния указател не се избира номер

- Проверете дали номерата са правилно запазени чрез функцията за търсене в телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново ги запазете.

Ако не можете да разрешите проблема въпреки горните указания, запишете:

- моделът и серийният номер на вашия телефон
- информация за гаранцията
- ясно описание на проблема

След това се свържете с местния представител или сервиз на Samsung.

Кодове за достъп

Вашият телефон и SIM карта използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона си от непозволено използване.

Когато се изисква някой от описаните по-долу кодове, въведете съответния код (изписва се със звездички) и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
Ако допуснете грешка, натиснете бутон **С** един или повече пъти, докато не изтриете грешната цифра и след това продължете с въвеждането на правилния код.

Всички кодове за достъп, с изключение на PUK и PUK2, могат да бъдат сменени посредством менюто **Защита**. (**Меню 9.6**) Вижте страница 155 за повече подробности.

Важно! Избягвайте да използвате кодове за достъп, подобни на номерата за спешно повикване, като 112, така че да не наберете случайно номер за спешно повикване.

Парола на телефона

Функцията заключване на телефона използва паролата на телефона, за да го защити от непозволена употреба. Паролата на телефона се осигурява с телефона и фабрично е настроена на “00000000”.

За да	**Виж**
активирате/дезактивирате функцията за заключване на телефона	страница 156. (**Меню 9.6.3**).
смените паролата на телефона	страница 156. (**Меню 9.6.4**).

PIN код

Персоналният **И**дентификационен **Н**омер или PIN кодът (от 4 до 8 знака) защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Той обикновено се доставя със SIM картата.

Ако въведете грешен PIN три поредни пъти, кодът е забранен, докато не го разрешите с въвеждането на PUK кода (виж по-долу).

За да	**Виж**
разрешите/забраните функцията за проверка на PIN	страница 155. (**Меню 9.6.1**).
промени PIN	страница 155. (**Меню 9.6.2**).

PUK код

Изисква се 8-цифровият PUK код (**P**IN **Р**азблокиращ **К**од), за да се промени забранен PIN код. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. В противен случай се обърнете към мобилния си оператор.

За да разрешите отново вашият PIN:

1. Въведете PUK кода и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
2. Въведете нов PIN код и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
3. Когато на дисплея се изпише **Потвърди нов PIN**, въведете отново същия код и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

Ако въведете грешен PUK десет поредни пъти, SIM картата вече не може да се използва. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PIN2 код

PIN2 кодът (4 до 8 символа), който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при достъп до някои функции, като настройка за максимална стойност на обаждането. Тези функции са възможни, само ако се поддържат от SIM картата ви.

Ако въведете грешен PIN2 три поредни пъти, кодът е забранен, докато не го разрешите с въвеждането на PUK2 кода.

За да промените PIN2, виж страница 158 (**Меню 9.6.8**).

PUK2 код

Изисква се 8-цифров PUK2 код (**P**IN **P**азблокиращ **К**од **2**), който се предоставя с някои SIM карти, за да се промени забранен PIN2 код. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

За да разрешите отново вашия PIN2:

1. Въведете изисквания PUK2 и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
2. Въведете нов PIN2 код и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.
3. Когато на дисплея се изпише **Потвърди PIN2**, въведете отново същия код и натиснете бутон *i* или екранен бутон **Да**.

Ако въведете грешен PUK2 код десет поредни пъти, няма да можете да използвате функциите, изискващи PIN2. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

Парола за забрана

Изисква се 4-цифрова парола за забрана, когато използвате функцията Забрана на разговори. Тя се предоставя от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Можете да промените тази парола в менюто **Забрана на разговори** (**Меню 3.2**). Вижте страница 76 за повече подробности.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg. *

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.513 W/kg.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото)

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:

- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на срещуположната страна на пейсмейкъра, за да сведат да минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия.
Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Речник

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон:

Активно Капаче

Възможност да отговорите на обаждане просто с отваряне на телефона.

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето Европейски държави, както и много други части на света.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

Двойно Обхватен

Възможност да работи както в DCS (1800 Mhz), така и в GSM (900 Mhz) мрежи. Телефонът автоматично използва мрежата с най-силен сигнал и дори превключва мрежите по време на разговор в мрежата на същия мобилен оператор.

EMS (Подобрена услуга за съобщения)

Адаптация на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тон позвъняване и логото на мобилния оператор, както и комбинация от прости медийни съобщения към и от съвместими с EMS телефони. Тъй като EMS е базирано на SMS, то може да се ползват SMS центровете по същият начин по който работи SMS. EMS работи със всички GSM (Глобална Мрежа за Мобилни Комуникации) мрежи. EMS изпращащите могат да използват текст, мелодии, картинки, звуци, и анимации, за да засилят експресивната сила на съобщенията, които са ограничени от възможностите на дисплея на мобилните устройства.

Екранни бутони

Два бутона, означениc и на телефона, чието приложение е:

- различно, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- е указано на най-долния ред на дисплея, точно над съответния бутон.

Забрана на Разговорите

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Задържане на разговорите

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте на друго обаждане или избирате номер; при необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ Разговор

Информира ви за входящо обаждане, когато сте ангажиран с друго обаждане.

Идентификация на Линията на Обаждащия се (Caller ID)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Конферентен Разговор

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)

Услуга за съобщения за мобилната среда, стандартизирана от WAP Форума и Програмата на Третата Генерация Партньорство (3GPP).
За потребителите на телефон, MMS е подобна на SMS - дава възможност за автоматична, незабавна доставка на съдържание създадено от потребителя от телефон на телефон. Използвания начин на адресиране на съобщението е главно телефонни номера, така трафикът е от телефон към телефон. MMS също така поддържа адресиране към e-mail, така, че съобщенията могат да се изпратят по
e-mail. В допълнение към текстовото съдържание на SMS, MMS съобщенията могат също да съдържат изображения, глас, аудиоклипове, а и видеоклипове и представителна информация.

Прехвърляне на Разговорите

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Парола на Телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от непозволена употреба. PIN-ът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Дължината му варира от 4 до 8 цифри и може да се променя, когато е необходимо.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

GPRS (Основен Пакет Радио Услуги)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която дава възможност да се изпраща и получава информация по мобилната телафонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с Интернет на потребители на мобилни телефони и компютри. Базирано е на Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication) и Услуги за кратки съпбщения (SMS).

Java

Програмен език, генериращ приложения, които работят на всички хардуерни платформи, малки, средни или големи, без модификации. Той бе представен и силно застъпен в Интернет мрежата, както в обществените Интернет страници, така и във вътрешните мрежи (Intranet). Когато програма на Java се използва в Интернет страница, тя се нарича *Java applet*. Когато се използва в мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

SDN (Услуга Номера за Достъп)

Телефонните номера, доставени от мрежовия оператор и даващи ви достъп до специални услуги, като гласова поща, справки в указатели, услуги по поддръжка и спешност.

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на дисплея, получено, редактирано или изпратено.

Показалец

А

Автоматично преизбиране • 159
Активно капаче • 159
Аларма • 129

Б

Батерия
  зареждане • 20
  изваждане • 18
  индикатор за слаба батерия • 21
  поставяне • 19
Безопасност
  информация • 168
  мерки за безопасност • 7
Безопасност на батериите • 169
Браузер, WAP • 116
Бутони
  описание • 11
  разположение • 10
  съкратено меню • 160
Бързо избиране • 38

В

Вибрация • 84
Видео
  запис • 147
  изтриване • 149
  пусни • 148
Включване/Изключване
  микрофон • 54
  телефон • 22
Включване/изключване на тон • 87
Време, настройка • 134
Всеки бутон • 159
Входяща кутия, съобщения
  мултимедия • 103
  текст • 93
Външен дисплей • 16, 152

Г

Гласова бележка
  запис • 138
  изтриване • 139
  пусни • 139
Гласова поща • 113
Гласова поща сървър • 113
Графично лого • 153

Д

Дата, настройка • 134
Дисплей
  външен • 16
  изглед • 13
  икони • 14
  настройки • 151
  фон • 15

Е

Език, избор • 154
Екранни бутони • 30

З

Забавление • 116
Забрана, разговори • 76
Задачи, списък задачи
  редактиране • 136
  създаване • 136
Задържане, разговор • 52
Заключване
  медийно съдържание • 157
  телефон • 156
  SIM карта • 157
Запис разговори
  набрани • 70
  приети • 70
  пропуснати • 27, 69
записване, гласови бележки • 138
Зареждане на батерията • 20
Зарядно устройство • 20
Затворена група потребители (ЗГП) • 80

Защита, разговори • 155
Звуци, заредени • 126

И

Игри • 123
Идентификация на повикващия • 80
Избор на мрежа • 79
Изображения, заредени • 127
Изпратени съобщения
  мултимедия • 106
  текст • 94
Изтриване
  видео • 149
  гласова бележка • 139
  запис разговори • 69
  мултимедийно съобщение • 105, 106
  напомняща бележка в календара • 133
  снимка • 147
  текстово съобщение • 93, 95
  телефонен указател • 36
Изходяща кутия, съобщения
  мултимедия • 106
  текст • 94
Изходящи разговори • 70
Изчакване на разговор • 78
Икони, описание • 14
Имена
  въвеждане • 46
  търсене/избиране • 40
Индикатор за слаба батерия • 21
Интернет • 116
Инфрачервен, свързване • 150

К

Калкулатор • 135
Камера
  виж снимка • 146
  възпроизвеждане на видеоклип • 148
  записва видео • 147
  заснемане • 141
Кодове за достъп • 164
Конферентни разговори • 58

Л

Лично • 157

М

Международни разговори • 23
Менюта
  достъп • 60
  списък • 62
Минутно напомняне • 88
Мултимедийни съобщения
  изтриване • 105, 106
  настройка • 109
  редактиране • 107
  създаване/изпращане • 99
  четене • 103, 106

Н

Напомнящи бележки в календара
  изтриване • 133
  копиране • 133
  писане • 132
  преглеждане • 133
Настройки на звука • 83
Номера, телефон
  съхраняване • 32
  търсене/избиране • 40
Нулиране на телефона • 160

О

Обмен на валута • 140
Обратно позвъняване, съобщение • 93
Органайзер • 129
Отговаряне
  втори разговор • 57
  повикване • 26
Отчети за доставка, съобщение • 97

П

Парола
забрана на разговори • 76
забрана разговор • 167
телефон • 156, 164
Писане на съобщения
мултимедия • 98
текст • 90
Планиране • 131
Повикващи групи
редактиране • 42
търсене • 41
Поздравително съобщение • 153
Получени съобщения
мултимедия • 103
текст • 93
Последен номер, преизбиране • 24
Потребителска група • 80
Преден дисплей • 16
Преизбиране
автоматично • 159
ръчно • 24
Прехвърли, мултимедийно съобщение • 105
Прехвърляне, разговори • 74
Приети разговори • 70
Продължителност на разговорите • 72
Пропуснати разговори • 27, 69

Р

Разговори
забрана • 76
задържане • 52
изчакване • 57, 78
осъществяване • 23
отговаряне • 26
отхвърляне • 26
преизбиране • 24
прехвърляне • 74
приключване • 24
Режим Букви, въвеждане на текст • 50
Режим T9, въвеждане на текст • 48
Роуминг • 79

С

Световно време • 134
Сила на звука • 83
Сила на звука за слушалката • 25
Сила на звука на бутоните • 25
Сила на звука, настройка
позвъняване • 83
слушалка • 25
тон клавиатура • 25
Символ, въвеждане на текст • 51
Символи, въвеждане • 46
Служебен светодиод • 16, 152
Снимка
Заснемане • 141
изтриване • 147
преглеждане • 146
Собствен номер • 154
Спешни обаждания • 175
Списък задачи • 136
Стойност, разговори • 73
Събуждане • 129
Съкратено, бутони • 160
Съобщения
глас • 113
клетъчно разпространение • 114
мултимедия • 98
поздрав • 153
текст • 89
Състояние на паметта
гласови бележки • 140
заредени елементи • 128
камера • 149
мултимедийни съобщения • 115
текстови съобщения • 115
телефонен указател • 44

Т

Текст, въвеждане • 46
Текстово съобщение
изтриване • 93, 95, 112
настройка • 96
създаване/изпращане • 90
четене • 93, 94
Телефон
бутони • 11
включване/изключване • 22
дисплей • 13
заключване • 156
икони • 14
нулиране • 160
парола • 164
разопаковане • 9
Телефонен указател
бързо избиране • 38
изтриване • 36, 43
копиране • 36
опции • 35
редактиране • 35
съхраняване • 32
търсене/избиране • 40
Тип сигнал • 84
Тих режим
всички звуци • 29
микрофон • 54
тонове на бутони • 55
Тих режим • 29
Тон
включване/изключване • 87
грешка • 88
капаче • 86
клавиатура • 84
минутно напомняне • 88
позвъняване • 83
свързване • 88
съобщение • 85
Тон грешка • 88
Тон капаче • 86
Тон позвъняване • 83
Тон свързване • 88
Тон съобщение • 85
Тонове на клавиатурата
избор • 84
изпращане • 55
Търсене, Телефонен указател • 40

Ф

Фон
време, настройка • 152
описание • 15
Фон • 151
Фоново изображение • 151
Формат на време • 134

Ч

Честота на мрежа, избери • 116

Ш

Шаблони
мултимедия • 108
текст • 96

A-Z

CB (Клетъчно разпространение)
съобщения • 114
DNS настройки • 125
DTMF тонове, изпращане • 55
EMS (Подобрена услуга за съобщения) • 89
FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 158
Java услуга • 123
MIDlets, стартиране • 123
MMS (Услуга за мултимедийни съобщения) • 98
Мрежови услуги • 74
PIN
описание • 165
промяна • 155
PIN2
промяна • 158

PIN2 код
описание • 166
PUK код • 165
PUK2 код • 166
SDN (Телефонни номера за услуги) • 45
SIM карта
заключване • 157
поставяне • 18
SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)
Входяща кутия • 93
Изходяща кутия • 94
Text input mode • 47
WAP браузер
достъп • 116
кеш, изчисти • 122
предпочитани • 120

SGH-E300 GPRS телефон

Карта за бърза справка

Включване/ Изключване	Натиснете и задръжте бутон .
Обаждане	① Въведете номер ② Натиснете бутон .
Приключване на разговор	Натиснете без да задържате бутон .
Разглеждане на пропуснати обаждания веднага след пропускането им	① Отворете телефона и натиснете екранен бутон **Виж**. ② Придвижете се през пропуснатите разговори с бутон Нагоре и Надолу. ③ За да отговорите на обаждането, натиснете бутон .
Отговаряне на повикване	Отворете телефона или Натиснете бутон .
Настройка на звука	Натиснете бутони ∧ или ∨ на лявата страна на телефона.

Достъп до функциите от менюто	① Натиснете екранен бутон **Меню**. ② Превъртете с бутоните за навигация до списъка с менютата, докато достигнете до желаното от вас меню. ③ Натиснете бутон . ④ Преминете с помощта на бутони Нагоре и Надолу през списъка с опции докато изберете търсената от вас. ⑤ Натиснете екранен бутон **Избор**.

Всеки от двата екранни бутона (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него, на най-долния ред на дисплея.

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800 двойночестотен дигитален преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-E300

(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес*)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950:2000**
Електромагнитна съвместимост:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Мрежа	**: EN 301 511 v9.0.2(2003-03)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт е в съответствие с изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV**] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационен знак: 168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

In-Seop Lee / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.

Избор на тип сигнал	① Изберете меню **Тип сигнал (Меню 4.3)**. ② Изберете опция: • **Само светлина** • **Мелодия** • **Вибрация** • **Вибрация и мелодия** ③ Натиснете екранен бутон **Избор**.
Съхраняване на номера в Телефонния указател	① Въведете номера и натиснете екранен бутон **Запази**. ② Изберете икона. ③ Натиснете екранен бутон **Избор**. ④ Изберете памет. ⑤ Натиснете екранен бутон **Избор**. ⑥ Въведете име. ⑦ Натиснете екранен бутон **Да**. ⑧ Ако е необходимо, сменете номера на позицията. ⑨ Натиснете екранен бутон **Да**. ⑩ Натиснете бутон ⏻/ⓒ, за да се върнете в Режим на готовност.

Търсене на номер в Телефонния указател.	① Натиснете екранен бутон **Указател**. ② Изберете опцията **Търсене**. ③ Въведете първите няколко букви на името. ④ За да преминете през имената, натиснете бутон Нагоре или Надолу. ⑤ Натиснете екранен бутон **Виж**. ⑥ За да преминете през номерата, натиснете бутон Нагоре или Надолу. ⑦ За да наберете номер, натиснете бутон ⏻.
Направете Снимка	• С отворен телефон ① Натиснете и задръжте бутон Камера. ② Натиснете бутон Камера. ③ Натиснете екранен бутон **Запази**. • Със затворен телефон ① Натиснете и задръжте бутон Камера. ② Натиснете бутон Камера.